

- * Niektoré časti tejto príručky sa môžu líšiť od vyhotovenia vášho telefónu, v závislosti na inštalovanom softvéri alebo poskytovateľovi služieb.
- * V závislosti od krajiny, v ktorej pôsobíte, sa môžu Váš telefón a príslušenstvo odlišovať od popisu a inštrukcií v tejto príručke.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-07241A
Slovakian. 07/2005. Rev 1.0



SGH-E530

Príručka používateľa





Dôležité bezpečnostné upozornenia



Ak ich nebudete dodržiavať, môže to byť nebezpečné, alebo dokonca nezákonné.

Vždy dbajte na bezpečnosť cestnej premávky

Nepoužívajte mobilný telefón počas šoférovania; vždy najskôr zaparkujte vozidlo.

Vypnutie telefónu pri dopĺňaní paliva

Nepoužívajte telefón pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici) alebo v blízkosti palív, či chemikálií.

Vypnutie telefónu v lietadle

Mobilné telefóny môžu spôsobiť rušenie rôznych prístrojov. Použitie mobilných telefónov v lietadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypínanie telefónu v blízkosti všetkých zdravotníckych prístrojov

Nemocnice alebo zdravotnícke zariadenia môžu používať prístroje citlivé na externé vysokofrekvenčné žiarenie. Postupujte vždy podľa platných pravidiel alebo predpisov.

Rušenie

Všetky mobilné telefóny môžu byť ovplyvnené rušením, ktoré môže ovplyvniť ich výkon.

Zvláštne predpisy

Všade dodržujte všetky platné zvláštne predpisy a vždy vypnite telefón, ak je jeho použitie zakázané, alebo v prípade, ak jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.


Odolnosť voči vode

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Vhodné používanie

Používajte telefón len v normálnej polohe (pridržením pri uchu). Pokiaľ je telefón zapnutý, vyhnite sa zbytočnému kontaktu s anténou.

Tiesňové volania

Zadajte číslo tiesňovej služby platné vo vašej krajine a potom stlačte tlačidlo .

Uchovávanie telefónu mimo dosahu malých detí

Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.

Príslušenstvo a batérie

Používajte len batérie a príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung. Použitie akéhokoľvek neautorizovaného príslušenstva môže poškodiť telefón, alebo byť nebezpečné.



- Telefón by mohol explodovať, ak bude batéria vymenená za nesprávny typ.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu.

Kvalifikovaný servis

Váš telefón môže opravovať len kvalifikovaný servisný personál.



Ďalšie podrobné informácie o bezpečnosti nájdete v časti "Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti" na strane 92.



O tejto príručke

Táto užívateľská príručka ponúka stručné informácie o používaní telefónu. Aby ste sa rýchle naučili základné ovládanie telefónu, prejdite na časť "Začíname" a "Viac než len telefón".

V tejto príručke sú použité nasledujúce ikony:

-  Oznamuje, že je nutné dávať pozor na nasledujúce informácie ohľadne bezpečnosti alebo funkcií telefónu.
- ▶ Oznamuje, že na uvedenej stránke je možné získať viac informácií.
- Oznamuje, že je pre posun na určitú možnosť a pre jej vybranie nutné použiť navigačné tlačidlá.
- [] Označuje tlačidlo na telefóne. Napríklad, [].
- < > Označuje dialógové tlačidlo, ktorého funkcia je zobrazená na displeji telefónu. Napríklad, <Menu>.



- **Fotoaparát alebo videokamera**
Pre vytvorenie fotografie alebo videozáznamu použite modul s fotoaparátom.

Špeciálne funkcie telefónu



- **Prehrávač súborov MP3**
Telefón môžete použiť ako prehrávač súborov MP3.



- **Život ženy**
Využite mnoho funkcií určených pre ženy v modernom svete.



- **Bluetooth**

Odoslanie fotografií, obrázkov, videozáznamov a iných osobných dát a pripojenie k iným zariadeniam pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth zdarma.



- **Osobný pocit s Foto ID volajúceho**

Pozrite sa, kto volá, keď sa zobrazí ich fotografia.



- **Vizitka**

Vytvorte vizitky so svojím číslom a profilom. Pri predstavení môžete použiť túto užitočnú elektronickú vizitku.

- **MMS (Multimedia Message Service)**

Posielajte a prijímajte správy MMS s kombináciou textu, obrázkov, videozáznamu a zvuku.

- **E-mail**

Odosielajte a prijímajte e-maily s obrázkami, videozáznamami a zvukovými prílohami.



- **Java**

Užite si zabudované hry a stiahnite si nové hry založené na technológii Java™.



- **Kalendár**

Majte prehľad o plánoch na deň, týždeň a mesiac.



- **Hlasový záznamník**

Zaznamenajte si poznámky alebo zvuky.

Obsah

Vybalenie 6

Skontrolujte, či máte všetky položky

Telefón 6

Tlačidlá, funkcie a umiestnenia

Začíname 7

Prvé kroky pri ovládaní telefónu

Inštalácia a nabíjanie telefónu	7
Zapnutie alebo vypnutie	8
Tlačidlá a displej	9
Funkcie pre prístup do menu	11
Upravte si telefón.....	12
Volanie / príjem hovorov	14

Viac než len telefón 15

Začnite s fotoaparátom, hudbou a inými špeciálnymi funkciami

Používanie fotoaparátu.....	15
Prehrávanie súborov MP3	16
Prehľadávanie webu	17

Používanie telefónneho zoznamu	18
Odosielanie správ	19
Čítanie správ	21
Používanie Bluetooth	22

Zadávanie textu 23

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolov

Funkcie volania 25

Pokročilé funkcie volania

Funkcie menu 31

Uvedené sú všetky funkcie menu

Riešenie problémov 90

Pomoc a osobné potreby

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti 92

Register 98

Prehľad funkcií menu

Režim Menu otvoríte stlačením tlačidla <Menu> v základnom režime.

1 Záznamy hovorov	► s. 31	3 Aplikácie	► s. 37	5 Správy	► s. 50	8 Fotoaparát	► s. 70
1 Aktuálne kontakty	► s. 31	1 Svet Java	► s. 37	1 Vytvoriť správu	► s. 50	9 Nastavenia	► s. 78
2 Zmeškané hovory	► s. 31	2 MP3 prehrávač	► s. 38	2 Moje správy	► s. 53	1 Čas a dátum	► s. 78
3 Volané čísla	► s. 31	3 Život žien	► s. 40	3 Šablóny	► s. 58	2 Nastavenie telefónu	► s. 78
4 Prijaté hovory	► s. 31	4 Hlas. pozn.	► s. 43	4 Vymaž všetky	► s. 58	3 Nastavenie displeja	► s. 79
5 Vymaž všetky	► s. 32	5 Svetový čas	► s. 44	5 Nastavenia	► s. 59	4 Nastavenie zvukov	► s. 80
6 Prevolaný čas	► s. 32	6 Budík	► s. 45	6 Stav pamäte	► s. 63	5 Služby siete	► s. 81
7 Cena hovorného*	► s. 32	7 Synchronizácia PIM	► s. 45	6 Manažér súborov	► s. 63	6 Bluetooth	► s. 84
2 Telefónny zoznam	► s. 33	8 Kalkulačka	► s. 46	Obrázky	► s. 63	7 Bezpečnosť	► s. 87
1 Kontakty	► s. 33	9 Prevodník	► s. 47	Videa	► s. 64	8 Nastavenia pripojenia	► s. 88
2 Pridať nový kontakt	► s. 34	0 Časovač	► s. 47	Hudba	► s. 64	9 Vynulovanie nastavenia	► s. 89
3 Skupina	► s. 34	* Stopky	► s. 47	Zvuky	► s. 65		
4 Rýchle vytáčanie	► s. 35	4 Prehliadač	► s. 48	Ostatné súbory	► s. 66		
5 Moja vizitka	► s. 36	1 Domov	► s. 48	Stav pamäte	► s. 66		
6 Vlastné číslo	► s. 36	2 Záložky	► s. 49	7 Kalendár	► s. 66		
7 Správa	► s. 36	3 http://	► s. 49				
8 Číslo služby*	► s. 37	4 Wap profil	► s. 49				
		5 Vymazať pamäť	► s. 49				

* Zobrazuje sa len v prípade, že je podporované kartou SIM.

Vybalenie

Skontrolujte, či máte všetky položky



Telefón



Cestovná nabíjačka



Batéria



Užívateľská príručka

U miestneho predajcu výrobkov Samsung môžete zakúpiť rôzne príslušenstvo.

- ☒ Položky dodané s telefónom a príslušenstvo u predajcu Samsung sa môže líšiť v závislosti na krajine alebo od poskytovateľa služieb.

Telefón

Tlačidlá, funkcie a umiestnenia



Začíname

Prvé kroky pri ovládaní telefónu


Informácie o SIM karte

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, získate zasunovaciu kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a dostupné voliteľné služby.

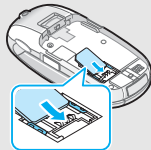
Inštalácia a nabíjanie telefónu

1 Vyberte batériu.



✓ Ak je už telefón zapnutý, najskôr ho vypnite podržaním tlačidla [].

2 Vložte SIM kartu.

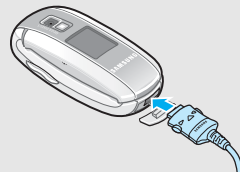


✓ Zlaté kontakty na karte musia smerovať dovnútra telefónu.

3 Nainštalujte batériu.



4 Pripojte k telefónu cestovnú nabíjačku.

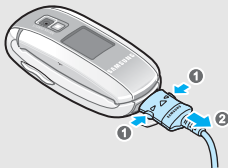


5 Zasuňte nabíjačku do štandardnej sieťovej zásuvky. Kontrolka na nabíjačke oznamuje priebeh nabíjania:

- Červená: batéria sa nabíja.
- Zelená: batéria je nabitá.
- Oranžová: batéria nie je správne zapojená alebo je používaná pri príliš vysokej alebo príliš nízkej teplote.


6 Keď je telefón úplne nabitý (kontrolka na nabíjačke svieti zeleno), odpojte nabíjačku od elektrickej zásuvky.

7 Odpojte nabíjačku od telefónu.



Indikátor vybitia batérie

Keď je batéria slabá:


- zaznie zvukové upozornenie,
- zobrazí sa správa o slabej batérii
- a začne blikat' ikona prázdnej  batérie.

Ak je batéria vybitá príliš, telefón sa automaticky vypne. Dobite batériu.


Zapnutie alebo vypnutie

Zapnutie

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používanie mobilných telefónov.

1. Otvorte telefón.
2. Stlačením a podržaním tlačidla [- 3. Ak je to nutné, zadajte PIN a stlačte tlačidlo **<OK>**.

Vypnutie

1. Otvorte telefón.
2. Stlačte a podržte tlačidlo [

Tlačidlá a displej



Vykonanie funkcie indikovanej na spodnom riadku displeja.



V základnom režime umožňuje pristupovať priamo k obľúbeným menu. ► s. 78
V režime Menu pohyb medzi možnosťami menu.



V základnom režime, spustenie prehľadávača WAP (Wireless Application Protocol).
V režime Menu výber zvýraznenej možnosti menu.



Vymazanie znakov z displeja.



Začať alebo prijať hovor.
V základnom režime vyvolanie posledných volaných čísiel, čísiel zmeškaných hovorov alebo čísiel prijatých hovorov.



Ukončenie hovoru.
Podržaním zapnete alebo vypnete telefón.
V režime Menu zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu.



Zadávanie čísiel, písmen a niektorých zvláštnych znakov.

V základnom režime vstúpite podržaním tlačidla [1] na server hlasovej pošty. Pre zadanie medzinárodnej predvoľby podržte tlačidlo [0].



Zadávanie zvláštnych znakov.

Podržaním tlačidla [#] aktivujete alebo deaktivujete Tichý režim.



(vľavo)

Nastavenia hlasitosti telefónu.

V základnom režime pri otvorenom kryte slúži na nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel. Keď ho podržíte stlačené pri zavretom telefóne, zapne sa osvetlenie pozadia displeja.



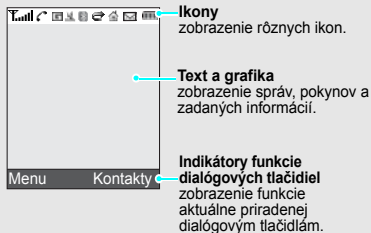
(vpravo)

V základnom režime sa podržaním zapne fotoaparát.

V režime fotoaparátu sa vytvorí fotografia alebo videozáznam.

Displej

Rozvrhnutie



Ikony*

	Sila signálu
	Prebieha hovor
	Mimo oblasti služby; nie je možné volať alebo prijímať hovory
	Je nastavený budík
	Nová správa
	Nová e-mailová správa

Ikony

(pokračovanie)

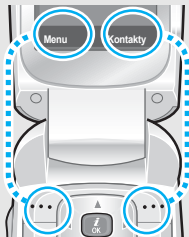
	Nová hlasová pošta
	Funkcia presmerovania hovorov je aktívna
	Funkcia Bluetooth je aktívna
	Pripojené k handsfree alebo náhlavnej súprave
	Synchronizované s počítačom
	Sieť GPRS
	Roamingová sieť
	Domovská oblasť, ak ste si zaregistrovali príslušnú službu
	Zvonenie nastavené na vibračné
	Počas hovoru je vypnutý mikrofón
	Je aktívny tichý režim (stlmenie)
	Je aktívny tichý režim (vibrácia)
	Úroveň batérie

* Ikony zobrazené na displeji sa môžu líšiť v závislosti na krajine alebo poskytovateľovi služieb.

Funkcie pre prístup do menu

Používanie dialógových tlačidiel



Funkcie dialógových tlačidiel sa líšia v závislosti na funkcii, ktorú používate. Ich funkcia je uvedená v spodnom riadku displeja.



Stlačením ľavého dialógového tlačidla prejdete do režimu Menu.

Stlačením pravého dialógového tlačidla prejdete do menu **Kontakty** v menu **Telefónny zoznam**.

Vyberte možnosť

1. Stlačte príslušné dialógové tlačidlo.
2. Stlačením navigačných tlačidiel sa presuniete na ďalšiu alebo predchádzajúcu možnosť.
3. Stlačením tlačidla **<Vybrať>** alebo [] potvrdíte zobrazenú funkciu alebo zvýraznenú možnosť.
4. Pre ukončenie existujú dva spôsoby.
 - Stlačením tlačidla **<Naspäť>** sa presuniete o úroveň vyššie.
 - Stlačením tlačidla [] sa vrátite do základného režimu.

Používanie skratiek

Stlačte číselné tlačidlo, ktoré zodpovedá požadovanej možnosti.

Upravte si telefón

Zobrazený jazyk

1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Jazyk**.
2. Vyberte jazyk.

Melódia zvonenia

1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie zvukov** → **Prichádzajúci hovor** → **Zvuk zvonenia**.
2. Vyberte kategóriu zvonenia.
3. Vyberte melódiu zvonenia.
4. Stlačte tlačidlo **<Uložiť>**.

Tapeta v základnom režime

Pre hlavný a vonkajší displej je možné nastaviť tapetu.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie displeja** → **Pozadie** → **Hlavný displej** alebo **Krycí displej**.
2. Vyberte kategóriu obrázka.
Pre **Hlavný displej** je možné tiež vybrať kategóriu videa.
3. Vyberte obrázok a stlačte tlačidlo **<Vybrať>** alebo vyberte videoklip uložený vo formáte 3GP a stlačte tlačidlo **<Pridať>**.
4. Stlačte tlačidlo **<Uložiť>**.

Farba vzhľadu režimu menu

Je možné zmeniť farbu zobrazených súčastí, napríklad lišty názvov alebo zvýraznenej lišty.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie displeja** → **Farba menu**.
2. Vyberte farebný vzor.

Tichý režim

Aby ste nerušili ostatných ľudí, môžete aktivovať Tichý režim.

Stlačte a podržte tlačidlo [**#**] v základnom režime.

Skratky menu

Pre prístup k určitým menu priamo zo základného režimu môžete použiť navigačné tlačidlá.

Zmena priradenia skratky:

1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratka**.
2. Vyberte tlačidlo.
3. Vyberte menu, ktoré sa má priradiť tlačidlu.



Zámka telefónu

Telefón je možné chrániť pred nepovolaným použitím pomocou hesla telefónu.



1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Bezpečnosť** → **Zmena hesla**.
2. Zadaťte východiskové heslo, "00000000" a stlačte tlačidlo **<OK>**.
3. Zadaťte nové 4 až 8-miestne heslo a stlačte tlačidlo **<OK>**.
4. Zadaťte nové heslo znovu a stlačte tlačidlo **<OK>**.
5. Vyberte možnosť **Zamknutie telefónu**.
6. Vyberte možnosť **Zapojiť**.
7. Zadaťte heslo a stlačte tlačidlo **<OK>**.

Volanie / príjem hovorov

Volanie

1. Zadaťte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte tlačidlo [].
3. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [].

Prijatie hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo [].
2. Hovor ukončíte stlačením tlačidla [].

Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Stlačte tlačidlo [ / ].

Viac než len telefón

Začnite s fotoaparátom, hudbou a inými špeciálnymi funkciami

Používanie fotoaparátu

Fotografovanie

1. Otvorte telefón.
2. V základnom režime zapnete fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla [📷].
3. Zamierte objektívom na predmet a upravte snímku.
4. Stlačením tlačidla [📷] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží.
5. Stlačením tlačidla <Ďalší> sa vrátite do režimu fotografovania.

Zobrazenie fotografie

1. V režime fotografovania stlačte ľavé dialógové tlačidlo a vyberte možnosť **Chod' do fotiek**.
2. Stlačením tlačidla [Dol'ava] alebo [Doprava] vyberte kategóriu fotografií.
3. Vyberte požadovanú fotografiu.

Nahrávanie videozáznamu

1. V základnom režime zapnete fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla [📷].
2. Stlačením tlačidla [1] prepnete na režim nahrávania.
3. Stlačením tlačidla [📷] spustíte nahrávanie.
4. Stlačením tlačidla [📷] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.
5. Stlačením tlačidla <Ďalší> sa vrátite do režimu nahrávania.

Prehrávanie videozáznamu

1. V režime nahrávania stlačte ľavé dialógové tlačidlo a vyberte možnosť **Chod' do videí**.
2. Stlačením tlačidla [Dol'ava] alebo [Doprava] vyberte kategóriu videozáznamov.
3. Vyberte požadovaný videozáznam.

Prehrávanie súborov MP3

Kopírovanie súborov MP3 do telefónu



Použite tieto spôsoby:

- Stiahnutie z bezdrôtového webu ► s. 48
- Stiahnutie z počítača pomocou aplikácie Samsung PC Studio ► Uživatelská príručka Samsung PC Studio
- Stiahnuť cez Bluetooth ► s. 86

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Aplikácie → MP3 prehrávač**.
2. Stlačte tlačidlo **<Voľby>** a vyberte možnosť **Pridať do zoznamu prehrávania → Pridať všetky** alebo **Pridať súbory**.
3. V prípade možnosti **Pridať súbory** vyberte jednotlivé súbory a stlačte tlačidlo **<Vybrať>**. Opakujte postup od kroku 2.

Prehrávanie súborov MP3

1. Na obrazovke MP3 prehrávača stlačte tlačidlo [].
2. Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:
 - []: pozastavenie/pokračovanie prehrávania.
 - [Dol'ava]: návrat k predchádzajúcemu súboru.
 - [Doprava]: preskočí na nasledujúci súbor.
 - [Hore]: otvorenie zoznamu skladieb.
 - [Dole]: zastavenie prehrávania.
 - [▲/▼]: nastavenie hlasitosti.

Prehľadávanie webu

Pomocou zabudovaného prehľadávača WAP (Wireless Application Protocol) môžete jednoducho prehľadávať bezdrôtový web a získať množstvo aktuálnych služieb a informácií a sťahovať obsah z webu.

Spustenie prehľadávača

V základnom režime stlačte tlačidlo [].

Navigácia prehľadávačom WAP

- Pre posun medzi položkami prehľadávača stlačte tlačidlo [Hore] alebo [Dole].
- Položku vyberiete stlačením tlačidla <Vol'by> a vybraním možnosti **Vybrať**.
- Na predchádzajúcu stránku sa vrátite stlačením tlačidla <Vol'by> a vybraním možnosti **Naspäť**.
- Pre prístup k možnostiam prehľadávača stlačte tlačidlo <Menu>.

Používanie telefónneho zoznamu

Pridanie položky


Do pamäte telefónu:

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo **<Vol'by>**.
2. Vyberte možnosť **Uložiť kontakt** → **Telefón** → a typ čísla.
3. Zadajte kontaktné údaje: Krstné meno, Priezvisko, Mobil, Domov, Kancelária, Fax, Iné, Email, ID volajúceho, Zvuk zvonenia, Skupina a Poznámka.
4. Stlačením tlačidla **<Uložiť>** položku uložíte.


Na kartu SIM:

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo **<Vol'by>**.
2. Vyberte možnosť **Uložiť kontakt** → **SIM**.
3. Zadajte meno.
4. Stlačením tlačidla **<Uložiť>** položku uložíte.

Nájdenie položky


1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Kontakty>**.
2. Vyberte položku.
3. Vyberte číslo a stlačením tlačidla [] ho vytočte alebo otvorte vol'by stlačením tlačidla **<Vol'by>**.

Vytvorenie a odoslanie vizitky


1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Telefónny zoznam** → **Moja vizitka**.
2. Zadáajte svoje kontaktné údaje.
3. Stlačením tlačidla [] vizitku uložíte.
4. Vizitku je možné odoslať stlačením tlačidla **<Voľby>** a vybraním možnosti **Poslať cez** → **SMS/MMS/Email/Bluetooth**.

Odosielanie správ

Odoslanie textovej správy (SMS)



1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **SMS správa**.
2. Zadáajte text správy.
3. Stlačením tlačidla **<Voľby>** a vybraním možnosti **Uložiť a poslať** alebo **Len poslať**.
4. Zadáajte cieľové čísla.
5. Stlačením tlačidla [] správu odošlete.

Odoslanie multimediálnej správy (MMS)




1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **MMS správa**.
2. Vyberte možnosť **Predmet**.
3. Zadáajte predmet správy a stlačte tlačidlo [].

Odoslanie multimedialnej správy (MMS)

(pokračovanie)

4. Vyberte možnosť **Obrázok a video** alebo **Zvuk** a pridajte súbor.
Pre možnosť **Obrázok a video** vyberte možnosť **Pridať obrázok** alebo **Pridať video** a pridajte fotografiu alebo videozáznam.
Pre možnosť **Zvuk** vyberte možnosť **Pridať zvuk** a pridajte zvukovú nahrávku.
5. Vyberte možnosť **Text správy**.
6. Zadajte text správy a stlačte tlačidlo [].
7. Stlačte tlačidlo **<Voľby>** a vyberte možnosť **Poslať**.
8. Zadajte cieľové čísla.
9. Stlačením tlačidla [] správu odošlete.

Odoslanie e-mailu

1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Vyberte možnosť **Predmet**.
3. Zadajte predmet e-mailu a stlačte tlačidlo [].
4. Vyberte možnosť **Text správy**.
5. Zadajte text e-mailu a stlačte tlačidlo [].
6. Vyberte možnosť **Pripojiť súbor**.
7. Pridajte súbor s obrázkom, videozáznamom, hudbou alebo zvukom.
8. Stlačte tlačidlo **<Voľby>** a vyberte možnosť **Poslať**.
9. Zadajte e-mailovú adresu.
10. Stlačením tlačidla [] správu odošlete.

Čítanie správ

Čítanie textovej správy

Keď sa zobrazí oznámenie:

1. Stlačte tlačidlo **<Zobraziť>**.
2. Vyberte správu zo schránky.

Z priečinka Prijaté:

1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Správy** → **Moje správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte správu.

Zobrazenie multimediálnej správy

Keď sa zobrazí oznámenie:

1. Stlačte tlačidlo **<Zobraziť>**.
2. Stlačte tlačidlo **<Voľby>** a vyberte možnosť **Obnoviť**.
3. Vyberte správu zo schránky.

Zobrazenie e-mailu

Z priečinka Prijaté:

1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Správy** → **Moje správy** → **Prijaté**.
2. Vyberte správu.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Správy** → **Moje správy** → **E-mailová schránka**.
2. Vyberte účet.
3. Stlačením tlačidla **<Áno>**, keď sa zobrazí nápis **Skontrolovať nový e-mail** sa stiahnu e-maily alebo záhlavie.
4. Vyberte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste vybrali záhlavie, stlačte tlačidlo **<Voľby>** a vyberte možnosť **Obnoviť**.

Používanie Bluetooth

Telefón je vybavený technológiou Bluetooth, ktorá umožňuje bezdrôtové pripojenie telefónu k iným zariadeniam s podporou technológie Bluetooth a prenášať dáta, používať handsfree alebo vzdialene ovládať telefón.

Zapnutie Bluetooth

V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Aktivovať** → **Zapnúť**.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. V základnom režime stlačte tlačidlo **<Menu>** a vyberte možnosť **Nastavenia** → **Bluetooth** → **Zariadenia v okolí** → **Hľadať okolité zariadenie**.
2. Vyberte zariadenie.

3. Zadajte kód PIN pre Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte tlačidlo **<OK>**.

Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód, bude spárovanie dokončené.

Odoslanie dát

1. Otvorte aplikáciu.
2. Prejdite na položku.
3. Stlačte tlačidlo **<Voľby>** a vyberte možnosť **Poslať cez** → **Bluetooth**.
4. Vyberte zariadenie.
5. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth a stlačte tlačidlo **<OK>**.

Príjem dát

Aby ste mohli prijať dáta cez Bluetooth, musí byť aktívna funkcia Bluetooth telefónu.

V prípade potreby potvrdíte príjem stlačením tlačidla **<Áno>**.

Zadávanie textu

Režim AB, T9, číselný režim a režim symbolov

Pre niektoré funkcie, napríklad písanie správ, Telefónny zoznam alebo Kalendár, je možné zadávať text pomocou režimu AB, T9, číselného režimu a režimu symbolov.

Zmena režimu zadávania textu

Indikátor režimu zadávania textu sa zobrazí, keď je kurzor v textovom poli.

- Stlačením a podržaním tlačidla [✱] je možné prepnúť medzi režimami T9 a AB. V závislosti na krajine môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením tlačidla [✱] sa prepínajú veľké a malé písmená a číselný režim.
- Stlačením a podržaním tlačidla [#] sa aktivuje režim symbolov.

Používanie režimu AB

Stlačte príslušné tlačidlo, kým sa na obrazovke nezobrazí požadovaný znak.

Tlačidlo	Poradie zobrazených znakov	
	Veľký znak	Malý znak
1	. , - ? ! @ : () / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 β Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Medzera + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

Rady pre používanie režimu AB

- Pre zadanie rovnakého písmena dvakrát alebo zadanie iného písmena na rovnakom tlačidle počkajte, než sa kurzor automaticky posunie doprava alebo stlačte tlačidlo [Doprava]. Potom zadajte ďalšie písmeno.

- Stlačením tlačidla [#] vložíte medzeru.
- Presuňte kurzor stlačením navigačných tlačidiel.
- Stlačením tlačidla [C] vymažete jednotlivé znaky.
Stlačením a podržaním tlačidla [C] vymažete displej.

Používanie režimu T9

Režim prediktívneho zadávania textu T9 umožňuje zadávať ľubovoľné znaky pomocou jedného stlačenia tlačidla.

Zadanie slova v režime T9

1. Začnite zadávať slovo stlačením tlačidla [2] až [9]. Pre každé písmeno stlačte príslušné tlačidlo len raz.
Napríklad, pre zadanie slova "Ahoj" v režime T9 stlačte tlačidlá [2], [4], [6] a [5].
T9 predvída slovo, ktoré píšete a môže sa meniť s každým stlačením tlačidla.
2. Zadajte celé slovo, než upravíte alebo vymažete jednotlivé znaky.
3. Keď sa slovo zobrazí správne, prejdite ku kroku 4. Ak nie, tak stlačením tlačidla [0] zobrazte ďalšie možnosti pre stlačené tlačidlo.
Napríklad pre slová "Ma" a "Na" použijete tlačidlá [6] a [2].

4. Stlačením tlačidla [#] vložíte medzeru a môžete zadať ďalšie slovo.

Rady pre používanie režimu T9

- Stlačením tlačidla [1] sa automaticky vložia bodky a apostrofy.
- Stlačením tlačidla [#] vložíte medzeru.
- Presuňte kurzor stlačením navigačných tlačidiel.
- Stlačením tlačidla [C] vymažete jednotlivé znaky.
Stlačením a podržaním tlačidla [C] vymažete displej.

Pridanie nového slova do slovníka režimu T9

Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pre niektoré jazyky.

1. Zadajte slovo, ktoré chcete pridať.
2. Stlačením tlačidla [0] zobrazte alternatívne slová pre stlačené tlačidlá. Hneď ako ďalšie alternatívy nie sú k dispozícii, zobrazí sa na dolnom riadku možnosť **Pridať**.
3. Stlačte tlačidlo <Pridať>.
4. Zadajte požadované slovo pomocou režimu AB a stlačte tlačidlo <OK>.

Používanie číselného režimu

V číselnom režime je možné zadávať čísla.

Stlačte tlačidlá s požadovanými číslami.

Používanie režimu symbolov

Režim symbolov umožňuje vkladať symboly.

Požadovaná operácia	Stlačte
zobrazenie ďalších symbolov	[Hore] alebo [Dole].
výber symbolu	zodpovedajúce číselné tlačidlo.
vymazanie zadaných symbolov	[C].
vloženie symbolu(ov)	<OK>.

Funkcie volania

Pokročilé funkcie volania

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačte tlačidlo [↵].



Stlačením tlačidla [C] vymažete poslednú číslicu a stlačením a podržaním tlačidla [C] vymažete celý displej. Aby ste opravili nesprávne číslo, môžete kurzorom pohybovať.

Medzinárodné volanie

1. V základnom režime stlačte a podržte tlačidlo [0]. Zobrazí sa znak +.
2. Zadajte kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo účastníka a potom stlačte tlačidlo [↵].

Opakované volanie posledných čísiel

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísiel stlačením tlačidla [↵].
2. Prejdite na požadované číslo a stlačte tlačidlo [↵].

Volanie čísla z telefónneho zoznamu

Po uložení čísla do Telefónneho zoznamu je možné číslo vytočiť vybraním z Telefónneho zoznamu. ► s. 33

Pomocou funkcie Rýchle vytáčanie je možné priradiť najčastejšie volané čísla k určitému číselnému tlačidlu.

► s. 35

Vytáčanie čísla zo SIM karty

1. V základnom režime zadajte číslo pozície telefónneho čísla, ktoré chcete volať, a stlačte tlačidlo [#].
2. Stlačením tlačidiel [Dol'ava] a [Doprava] môžete medzi číslami prechádzať.
3. Stlačením tlačidla <Volat'> alebo [↶] vytočíte požadované číslo.

Ukončenie hovoru

Zavrite telefón alebo stlačte tlačidlo [⏏].

Prijatie hovoru

Ak vám niekto telefonuje, telefón zazvoní a zobrazí obrázok prichádzajúceho hovoru.

Stlačením tlačidla <Prijat'> alebo [↷] hovor prijmete.

Rady pre príjem hovoru

- Keď je možnosť **Lubovoľné tlačidlo prijatia** v ponuke **Zvláštne nastavenia** aktívna, môžete stlačiť ľubovoľné tlačidlo, okrem tlačidla <Odmietnuť> alebo [⏏]. ► s. 79
- Keď je možnosť **Aktívny kryt** v ponuke **Zvláštne nastavenia** aktívna, môžete jednoducho otvoriť telefón. ► s. 79
- Stlačením tlačidla <Odmietnuť> alebo [⏏] hovor odmietnete.
- Keď je telefón zavretý, odmietnete hovor stlačením a podržaním tlačidla [▲/▼].

Zobrazenie zmeškaných hovorov

Ak máte zmeškané hovory, je na displeji zobrazené, koľko hovorov ste zmeškali.

1. Stlačte tlačidlo <Zobraziť>.
2. V prípade potreby môžete medzi zmeškanými hovormi prechádzať.
3. Stlačením tlačidla [↶] vytočíte požadované číslo.

Používanie náhlavnej súpravy

Pomocou náhlavnej súpravy môžete volať a prijímať hovory bez držania telefónu.

Pripojte konektor náhlavnej súpravy k pravej strane telefónu.

Tlačidlá na náhlavnej súprave fungujú nasledujúcim spôsobom:

Požadovaná operácia	Stlačte
vytočenie čísla posledného hovoru	a podržte dvakrát tlačidlo.
prijatie hovoru	tlačidlo.
ukončenie hovoru	tlačidlo.

Možnosti v priebehu volania

Počas hovoru je možné pristúpiť k niekoľkým funkciám.

Nastavenie hlasitosti počas hovoru

Pomocou tlačidla [▲/▼] nastavíte počas hovoru hlasitosť slúchadla.

Stlačením tlačidla [▲] hlasitosť zvýšite a tlačidlom [▼] hlasitosť znížite.

Podržanie/vyvolanie hovoru

Stlačením tlačidla <Pridržať> alebo <Sprístupniť> hovor podržíte alebo vyvoláte.



Volanie druhého hovoru

Ak to sieť podporuje, môžete uskutočniť ďalší hovor.

1. Stlačením tlačidla <Pridržať> hovor podržíte.
2. Normálnym spôsobom uskutočnite druhý hovor.
3. Stlačením tlačidla <Vymeniť> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Stlačením tlačidla <Vol'by> a vybraním možnosti **Ukončiť pridržiavaný hovor**, ukončíte hovor, ktorý je podržaný.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením tlačidla [📞].

Prijatie druhého hovoru

Ak to sieť podporuje a máte aktivovanú funkciu čakajúci hovor, môžete prijať prichádzajúci hovor, keď už telefonujete. ► s. 83

1. Stlačením tlačidla [] hovor prijmete. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
2. Stlačením tlačidla <Vymeniť> môžete medzi hovormi prepínať.
3. Stlačením tlačidla <Voľby> a vybraním možnosti **Ukončiť pridržiavaný hovor**, ukončíte hovor, ktorý je podržaný.
4. Aktuálny hovor ukončíte stlačením tlačidla [].

Prenos hovoru

Ak to sieť podporuje, môžete aktuálne aktívny hovor preniesť na volajúceho, ktorý je podržaný. S touto možnosťou spolu môžu dvaja volajúci hovoriť, ale vy budete z hovoru odpojení.

Stlačte tlačidlo <Voľby> a vyberte možnosť **Preniesť**.

Používanie náhlavnej súpravy Bluetooth

Pomocou voliteľnej náhlavnej súpravy Bluetooth môžete telefonovať bez toho, aby ste držali telefón pri uchu. Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte náhlavnú súpravu najskôr prihlásiť a pripojiť k telefónu. ► s. 84

Stlačte tlačidlo <Voľby> a vyberte možnosť **Prepnúť na náhlavnú súpravu** alebo **Prepnúť telefón**.

Používanie možností menu

V režime Menu môžete použiť funkcie menu.



Počas hovoru nie sú niektoré funkcie dostupné.

Stlačte tlačidlo <Voľby> a vyberte možnosť **Menu**.

Vypnutie mikrofónu (Vypnutý mikrofón)

Mikrofón telefónu môžete dočasne vypnúť, aby vás druhý účastník v telefóne nepočul.

Stlačte tlačidlo <Voľby> a vyberte možnosť **Neozvučený** alebo **Ozvučený**.

Stlmenie alebo odoslanie tónov tlačidiel

Tóny tlačidiel je možné zapnúť alebo vypnúť.

Stlačte tlačidlo <Voľby> a vyberte možnosť **Tiché tlačidlá** alebo **Poslať tlačidlá**.



Ak chcete komunikovať so záznamníkmi alebo počítačovými telefónnymi systémami, musí byť vybraná voľba **Poslať tlačidlá**.

Odosielanie postupnosti tónov DTMF

Tóny DTMF (Dual tone multi-frequency) sa používajú v telefónoch pre tónovú voľbu.

Tóny DTMF môžete odosielať ako skupinu po zadaní celého čísla, ktoré chcete odoslať, alebo po vyvolaní čísla z telefónneho zoznamu. Táto funkcia je výhodná pre zadávanie hesla alebo čísla účtu, ak telefonujete s automatizovaným systémom, ako napríklad s bankovou službou.

1. Keď ste pripojení k systému teleslužby, stlačte tlačidlo <Voľby> a vyberte možnosť **Poslať DTMF**.
2. Zadaťte číslo, ktoré chcete odoslať, a stlačte tlačidlo <OK>.

Používanie telefónneho zoznamu

Ponuku **Telefónny zoznam** môžete otvoriť, aby ste našli alebo uložili položky. ► s. 33

Stlačte tlačidlo <Voľby> a vyberte možnosť **Telefónny zoznam**.

Používanie služieb karty SIM

Keď v telefóne používate SIM kartu, je dostupné menu **Služby SIM karty**. SIM karta poskytuje služby ako správy, počasie, šport, zábava a miestne služby.

Ďalšie informácie nájdete v pokynoch pre kartu SIM alebo môžete kontaktovať poskytovateľa služieb.

Vytvorenie konferenčného hovoru

Túto funkciu je možné použiť pre konferenčný hovor až šiestich účastníkov.

Aby ste mohli túto funkciu použiť, musí poskytovateľ služieb podporovať konferenčné hovory.


Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvému účastníkovi.
2. Zavolajte druhému účastníkovi. Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Stlačte tlačidlo <Vol'by> a vyberte možnosť **Pripojiť**. Prvý účastník bude pridaný do konferenčného hovoru.
4. Ak chcete, zavolajte ďalšej osobe alebo prijmite prichádzajúci hovor.
5. Stlačte tlačidlo <Vol'by> a vyberte možnosť **Pripojiť**.
6. Podľa potreby opakujte kroky 4 a 5.

Súkromný rozhovor s jedným účastníkom

1. Stlačte tlačidlo <Vol'by> a vyberte možnosť **Privátny**.
2. Vyberte meno alebo číslo zo zoznamu účastníkov.
S danou osobou môžete hovoriť súkromne, zatiaľ čo ostatní účastníci hovoria spolu.
3. Do konferenčného hovoru sa vrátite stlačením tlačidla <Vol'by> vybraním možnosti **Pripojiť**.

Vylúčenie jedného účastníka hovoru

1. Stlačte tlačidlo <Vol'by> a vyberte možnosť **Odstránenie**.
2. Vyberte meno alebo číslo zo zoznamu účastníkov.
Účastník bude odpojený od hovoru, ale hovor pokračuje s ostatnými účastníkmi.
3. Konferenčný hovor ukončíte zavretím telefónu alebo stlačením tlačidla [].

Funkcie menu

Uvedené sú všetky funkcie menu

Záznamy hovorov *(Menu 1)*



V tejto ponuke nájdete odchádzajúce, prijaté a zmeškané hovory, dĺžku hovorov a ceny hovorov.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime a vybraním možnosti **Záznamy hovorov**.

Aktuálne kontakty *(Menu 1.1)*

V tomto menu je zobrazených posledných volaných, prijatých a zmeškaných hovorov.

Otvorenie záznamu hovorov

1. Stlačením tlačidla [Dol'ava] alebo [Doprava] vyberte typ hovoru.
2. Stlačením tlačidla [Hore] alebo [Dole] sa posúvajte zoznamom hovorov.
3. Stlačením tlačidla [] zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačidlom [] vytočíte číslo.

Používanie možností záznamu hovorov

Pri zobrazení zoznamu hovorov zobrazíte stlačením tlačidla **<Voľby>** nasledujúce možnosti:

- **Vlastnosti:** zobrazenie podrobností vybraného hovoru.
- **Vložiť:** upravenie telefónneho čísla.
- **Uložiť kontakt:** uloženie čísla do Telefónneho zoznamu.
- **Poslať správu:** poslať správu SMS alebo MMS.
- **Vymazať:** vymazať vybraný záznam hovoru alebo všetky záznamy.

Zmeškané hovory *(Menu 1.2)*

V tomto menu je zobrazených posledných zmeškaných hovorov.

Volané čísla *(Menu 1.3)*

V tomto menu sú zobrazené posledné volané čísla.

Prijaté hovory *(Menu 1.4)*

V tomto menu sú zobrazené posledné prijaté hovory.

Vymaž všetky (Menu 1.5)

Toto menu umožňuje vymazať všetky záznamy o každom type hovoru.

1. Stlačením tlačidla [$\frac{F}{OK}$] označíte typ(y) hovorov, ktoré sa majú vymazať.
2. Stlačte tlačidlo <Vymazať>.
3. Stlačením tlačidla <Áno> vymazanie potvrdíte.

Prevolaný čas (Menu 1.6)

Toto menu zobrazuje protokol času volaných a prijatých hovorov. Skutočný čas fakturovaný poskytovateľom služieb sa bude líšiť.

- **Trvanie posledného hovoru:** zobrazenie dĺžky posledného hovoru.
- **Všetky volané:** zobrazenie celkovej dĺžky všetkých volaných hovorov.
- **Všetky prijaté:** zobrazenie celkovej dĺžky všetkých prijatých hovorov.

Počítadlá hovorov vynulujete stlačením tlačidla <Vynulov.>. Musíte zadať heslo telefónu.



Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo môžete zmeniť. ► s. 87

Cena hovorného (Menu 1.7)

Táto funkcia siete zobrazuje cenu hovorov. Toto menu je k dispozícii, len ak ju karta SIM podporuje. Táto funkcia nie je určená pre účtovanie.

- **Cena posledného hovoru:** zobrazenie ceny posledného hovoru.
- **Celkové hovorné:** zobrazenie celkovej ceny všetkých hovorov. Ak celková cena presahuje maximálnu cenu nastavenú v možnosti **Nastavenie maximálneho hovorného**, musíte pred ďalším volaním vynulovať počítadlo.
- **Maximálne hovorné:** kontrola limitu maximálnej ceny nastaveného vo voľbe **Nastavenie maximálneho hovorného**.
- **Nulovanie počítadiel:** vynulovanie počítadiel ceny. Musíte zadať kód PIN2.
- **Nastavenie maximálneho hovorného:** nastavenie maximálnej povolenej ceny pre volanie. Musíte zadať kód PIN2.

- **Cena/jednotka:** nastavenie ceny za jednotku, ktorá sa používa pri výpočte ceny za hovor. Musíte zadať kód PIN2.

Telefónny zoznam *(Menu 2)*

Telefónne čísla je možné ukladať na kartu SIM a do pamäte telefónu. Pamäte na SIM karte a v telefóne sa používajú ako jedna jediná, nazvaná Telefónny zoznam, aj keď sú obe pamäte fyzicky oddelené.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime a vybraním možnosti **Telefónny zoznam**.


Kontakty *(Menu 2.1)*

Pomocou tohto menu môžete vyhľadať čísla v Telefónnom zozname.

- ☒ Stlačením tlačidla **<Kontakty>** v základnom režime otvoríte rýchle toto menu.

Hľadanie položky

1. Zadáte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.

2. Vyberte požadované meno zo zoznamu.
3. Stlačením tlačidla [] číslo vytočíte a stlačením tlačidla **<Vol'by>** otvoríte možnosti Telefónneho zoznamu.

Používanie možností telefónneho zoznamu

Pri zobrazení zoznamu kontaktov alebo detailnom zobrazení kontaktu zobrazíte stlačením tlačidla **<Vol'by>** nasledujúce možnosti:

- **Pohľad:** zobrazenie údajov kontaktu.
- **Editovať:** upravenie kontaktných údajov.
- **Poslať správu:** poslanie správy SMS, MMS alebo e-mailu.
- **Pridať nový kontakt:** pridanie nového kontaktu do Telefónneho zoznamu.
- **Kopírovať:** skopírovanie kontaktu do pamäte telefónu alebo na kartu SIM.
- **Poslať cez:** odoslanie kontaktu cez SMS, MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Vymazať:** vymazanie vybraného kontaktu alebo všetkých kontaktov.

Pridať nový kontakt (Menu 2.2)

Pomocou tohto menu môžete do Telefónneho zoznamu pridať nový kontakt.

Uloženie čísla do pamäte telefónu

1. Vyberte možnosť **Telefón**.
2. Zmeňte nastavenia alebo zadajte kontaktné údaje.
 - **Krstné meno/Priezvisko**: zadajte meno.
 - **Mobil/Domov/Kancelária/Fax/Iné**: pridajte číslo do ľubovoľnej kategórie.
 - **Email**: zadajte e-mailovú adresu.
 - **ID volajúceho**: priradenie obrázka ako ID volajúceho, ktorý vás upozorní na prichádzajúci hovor z tohto čísla.
 - **Zvuk zvonenia**: priradenie melódie zvonenia, ktorá vás upozorní na prichádzajúci hovor z tohto čísla.
 - **Skupina**: priradenie čísla do skupiny.
 - **Poznámka**: pridanie poznámky o danej osobe.
3. Stlačením tlačidla <Uložiť> sa kontakt uloží.

Uloženie čísla na kartu SIM

1. Vyberte možnosť **SIM**.
2. Zadajte meno a stlačte tlačidlo [Dole].
3. Zadajte telefónne číslo a stlačte tlačidlo [Dole].
4. V prípade potreby zmeňte číslo umiestnenia.
5. Stlačením tlačidla <Uložiť> kontakt uložíte.

Skupina (Menu 2.3)

V tomto menu môžete organizovať kontakty v skupinách.

Vytvorenie novej skupiny volajúcich

1. Stlačte tlačidlo <Voľby> a vyberte možnosť **Pridať**.
2. Zadajte názov pre skupinu.
3. Vyberte riadok **ID volajúceho** a vyberte obrázok.
4. Vyberte riadok **Zvuk zvonenia** a vyberte melódiu.
5. Stlačením tlačidla <Uložiť> skupinu uložíte.

Pridanie členov do skupiny volajúcich

1. Vyberte skupinu.
2. Stlačte tlačidlo <Pridať>. Zobrazí sa zoznam kontaktov uložených v pamäti telefónu.

3. Stlačením tlačidla [$\frac{2}{OK}$] vyberte požadované kontakty, ktoré chcete pridať k vybranej skupine, a stlačte tlačidlo **<Vybrať>**.
4. Ďalších členov pridáte stlačením tlačidla **<Voľby>** a vybraním možnosti **Pridať** → kontakt.
5. Podľa potreby opakujte krok 4.

Správa skupín volajúcich

Pri zobrazení zoznamu skupín alebo detailnom zobrazení zobrazíte stlačením tlačidla **<Voľby>** nasledujúce možnosti:

- **Pohľad**: zobrazenie členov vybranej skupiny.
- **Pridať**: pridanie novej skupiny.
- **Úprava**: zmena vlastností vybranej skupiny.
- **Poslať správu**: poslanie správy SMS, MMS alebo e-mailu vybraným členom.
- **Vymazať**: vymazanie vybranej skupiny alebo všetkých skupín. Členovia skupín ale nebudú vymazaní z Telefónneho zoznamu

Rýchle vytáčanie (Menu 2.4)

V tomto menu môžete priradiť číslo rýchleho vytáčania (2 až 9) ôsmim najčastejšie volaným číslam.

Priradenie čísiel rýchlej voľby

1. Vyberte tlačidlo od **2** do **9**. Tlačidlo **[1]** je vyhradené pre server hlasovej pošty.
2. Vyberte požadovaný kontakt zo zoznamu kontaktov.

Správa položiek rýchlej voľby

Na obrazovke Rýchle vytáčanie stlačte tlačidlo **<Voľby>**. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Pridať**: priradenie čísla nepriradenému tlačidlu.
- **Zobraziť**: zobrazenie čísla, ktoré je priradené tlačidlu.
- **Zmena**: priradenie iného čísla priradenému tlačidlu.
- **Odstrániť**: vymazanie nastavenia rýchleho vytáčania.

Volanie položiek rýchleho vytáčania

Stlačte a podržte príslušné tlačidlo v základnom režime.

Moja vizitka (Menu 2.5)

V tomto menu môžete vytvoriť vizitku a odoslať ju iným ľuďom.

Uloženie vizitky

Postup pre uloženie vizitky je rovnaký ako postup pre uloženie telefónneho čísla do pamäte telefónu. ► s. 34

Používanie možností vizitky

Po uložení vizitky stlačte tlačidlo <Vol'by>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:


- **Úprava:** upravenie vizitky.
- **Poslať cez:** odoslanie vizitky cez SMS, MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Vymeniť vizitku:** výmena vizitiek s inou osobou cez Bluetooth.
- **Vymazať:** vymazanie vizitky.


Vlastné číslo (Menu 2.6)

Pomocou tejto funkcie môžete skontrolovať svoje telefónne čísla alebo každému číslu priradiť meno. Zmeny, ktoré tu vykonáte, nemajú žiadny vplyv na skutočné číslo na karte SIM.

Správa (Menu 2.7)


V tomto menu môžete spravovať Telefónny zoznam.

- **Implicitné uloženie:** výber východiskového umiestnenia pre ukladanie kontaktov.
Keď vyberiete možnosť **Spýtať sa pri ukladaní**, tak sa telefón opýta na umiestnenie pri ukladaní čísla.
- **Skopírovať všetky do telefónu:** skopírovanie všetkých kontaktov uložených na karte SIM do pamäte telefónu.
- **Vymaž všetky:** vymazanie všetkých kontaktov z pamäte telefónu, z karty SIM alebo z oboch umiestnení.
 1. Stlačením tlačidla [ OK] označíte umiestnenia, ktoré sa majú vymazať.
 2. Stlačte tlačidlo <Vymazať>.
 3. Zadaťte heslo telefónu a stlačte tlačidlo <OK>.

 Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo je možné zmeniť. ► s. 87
 4. Ďalším stlačením tlačidla <Áno> vymazanie potvrdíte.
- **Stav pamäte:** zobrazenie počtu kontaktov, ktoré sú uložené v Telefónnom zozname.

Číslo služby (Menu 2.8)

Toto menu je dostupné keď vaša SIM karta podporuje čísla služieb (SDN). V tomto menu môžete zobrazit' zoznam čísiel SDN priradených poskytovateľom služieb, vrátane čísiel pre núdzové volanie, otázky na čísla účastníkov a čísla hlasovej pošty.

1. Presuňte sa na požadované číslo a stlačte tlačidlo **<Zobrazit'>**.
2. Stlačte tlačidlo **<Volat'>** alebo [].

Aplikácie (Menu 3)

V tomto menu môžete hrať Java hry, prehrávať hudobné súbory, nahrávať hlasové poznámky, nastaviť časové pásmo a upozornenia alebo použiť telefón ako kalkulačku, časovač alebo stopky. Môžete tiež synchronizovať Telefónny zoznam a dáta v kalendári v pamäti telefónu s počítačom.

Navyše toto menu umožňuje prístup k ďalším zvláštnym funkciám, napríklad vytváranie typu vône, kontrola biorytmu a vytvorenie zoznamu na nákup.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime a vybraním možnosti **Aplikácie**.

Svet Java (Menu 3.1)

V tomto menu môžete nájsť a hrať Java hry a vybrať profil pre prístup k Java službám.

Používanie možností pre hry Java

Pri zobrazení obrazovky **Svet Java** zobrazíte vybraním možnosti **Hry a viac** a stlačením tlačidla **<Volby>** nasledujúce možnosti:

- **Spustiť**: spustenie vybranej hry.
- **Vymazať**: vymazanie vybranej hry alebo všetkých hier, okrem pôvodných hier.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností hry.
- **Aktualizovať**: kontrola verzie hry a aktualizácie hry, ak je k dispozícii nová verzia.
- **Ochrana**: ochrana hry pred odstránením.
- **Odoslať informáciu**: odoslanie vlastností hry cez SMS.

Prístup k nastaveniam Javy

Pre prístup k Java službám môžete vybrať profil pripojenia.

V menu **Svet Java** vyberte možnosť **Nastavenia** a potom profil.

✓ Profil môžete upraviť pomocou menu **Nastavenia pripojenia**. ► s. 88

Kontrola stavu pamäte

Môžete zobrazit celkovú veľkosť pamäte pre Java hry a množstvo voľnej a použitej pamäte. Môžete tiež zobrazit počet stiahnutých hier.

V menu **Svet Java** vyberte možnosť **Stav pamäte**.

MP3 prehrávač (Menu 3.2)

V tejto ponuke môžete prehrávať hudbu. Najskôr, je nutné uložiť súbory MP3 do pamäte telefónu.

Stahovanie alebo príjem hudobných súborov

Súbory MP3 je možné do pamäte telefónu uložiť týmito spôsobmi:

- Stiahnutie z bezdrôtového webu ► s. 48
- Stiahnutie z počítača pomocou aplikácie Samsung PC Studio ► Užívateľská príručka Samsung PC Studio
- Cez aktívne pripojenie Bluetooth ► s. 86

Stiahnuté alebo prijaté súbory sa ukladajú do priečinka **Hudba**. ► s. 64

Vytvorenie zoznamu skladieb

Pridanie súborov MP3 do zoznamu skladieb.

1. Na obrazovke MP3 prehrávača stlačte tlačidlo **<Voľby>** a vyberte možnosť **Pridať do zoznamu prehrávania**.
2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - **Pridať všetky**: pridať všetky súbory v pamäti telefónu na zoznam skladieb.
 - **Pridať súbory**: pridať určité súbory do zoznamu skladieb.
3. Ak ste vybrali možnosť **Pridať súbory**, označte stlačením tlačidla [**↵**] súbory, ktoré sa majú pridať a stlačte tlačidlo **<Vybrať>**.
4. Stlačením tlačidla **<Naspäť>** sa vrátite na obrazovku MP3 prehrávača.

Prehrávanie hudobných súborov

Na obrazovke MP3 prehrávača stlačte tlačidlo [**↵**].

Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlá	Funkcia
↵ OK	Pozastavenie alebo pokračovanie prehrávania.

Tlačidlá	Funkcia
Dol'ava	Prechod na predchádzajúci súbor.
Doprava	Prechod na ďalší súbor.
Hore	Otvorenie zoznamu skladieb.
Dole	Zastavenie prehrávania.
▲ / ▼	Nastavenie hlasitosti.
1	Zapnutie alebo vypnutie 3D zvuku.
2	Zmena typu vzhľadu.
3	Zmena režimu opakovania.
4	Zmena režimu ekvalizéra.
6	Zapnutie alebo vypnutie prehrávania v náhodnom poradí.

Používanie možností pre súbory MP3

Na obrazovke MP3 prehrávača otvoríte stlačením tlačidla <Volby> nasledujúce možnosti:

- **Prehrávať:** spustenie prehrávania.

- **Otvoriť zoznam prehrávania:** zobrazenie zoznamu skladieb.
- **Prejsť na hudbu:** prechod do priečinka **Hudba**.
- **Poslať cez:** odoslať aktuálne vybraný súbor cez e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastaviť ako:** nastaviť súbor ako tón zvonenia alebo ako melódiu pre volajúceho pre položku v Telefónnom zozname.
- **Odobrat' zo zoznamu prehrávania:** vymazať vybraný súbor zo zoznamu stôp.
- **Nastavenia:** zmeniť východiskové nastavenia pre prehrávanie hudobných súborov.
Opakovací režim: výber režimu opakovania.
Shuffle: nastavenie MP3 prehrávača na prehrávanie v náhodnom poradí.
Ekvalizér: výber nastavenia ekvalizéra.
3D zvuk: zapnutie alebo vypnutie 3D zvuku.
Vzhľad: výber typu vzhľadu.
Hlasitosť zvonenia: nastavenie hlasitosti
- **Vlastnosti:** zobrazenie vlastností súboru.

Otvorenie zoznamu skladieb

1. Na obrazovke MP3 prehrávača otvoríte zoznam skladieb stlačením tlačidla **<Vol'by>** a vybraním možnosti **Otvoriť zoznam prehrávania**.
2. Stlačením tlačidla **<Vol'by>** získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
 - **Prehrávať**: prehranie aktuálne vybraného súboru.
 - **Pridať do zoznamu prehrávania**: pridať súbory na zoznam skladieb.
 - **Zmeniť poradie**: presunutie vybraného súboru na požadovanú pozíciu v zozname skladieb.
 - **Odstrániť**: vymazať vybraný súbor alebo všetky súbory zo zoznamu skladieb.
 - **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností súboru.

Život žien (Menu 3.3)

Telefón má zvláštne menu, ktoré môžu byť užitočné pre ženy v modernom svete.

Typ vône (Menu 3.3.1)

Toto menu vám pomôže s výberom typu vône, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať podľa vašich preferencií, ako je obľúbené jedlo a hudba, koníčky, zmysel pre módu a miesta, ktoré radi navštevujete.

Vytvorenie profilu

1. Stlačte tlačidlo **<Áno>**.
2. Zadajte názov pre profil a stlačte tlačidlo **<OK>**.
3. Stlačením tlačidla [Dol'ava] alebo [Doprava] vyberte obľúbenú možnosť pre každú položku: Jedlo, Nápoje, Hudba, Farba, Móda, Hobby, Počasie, Výletné miesto a Čas použitia parfumu.
4. Stlačte tlačidlo **<Uložiť>**. Na displeji sa zobrazí typ vône vhodný pre vás.
5. Obrazovku môžete posunovať pomocou tlačidiel [Hore] a [Dole].
6. Stlačením tlačidla **<Naspäť>** sa vrátite na zoznam s typmi vôní.
7. Pre pridanie viacerých typov vôní stlačte tlačidlo **<Vol'by>** a vyberte možnosť **Vytvoriť nový**.
Opakujte postup od kroku 2.

Používanie možností typu vône

Pri zobrazení zoznamu typov vôní zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Zobraziť typ:** zobrazenie podrobností o type vône.
- **Vytvoriť nový:** vytvorenie nového typu vône.
- **Vymazať:** odstránenie vybraného typu alebo všetkých typov vône.

Pri zobrazení podrobností o type vône zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Upraviť typ:** upravenie položiek profilu.
- **Poslať cez MMS:** odoslanie typu vône cez MMS.
- **Vymazať:** odstránenie typu vône.

Biorytmus (Menu 3.3.2)

Pomocou tohto menu môžete skontrolovať, v ktorom cykle biorytmu ste. Cyklus biorytmu je založený na dátume narodenia a zobrazuje, ako ste ovplyvnení fyzicky, emočne a intelektuálne svojím biorytmom v určitý okamih.

- **Denné zobrazenie:** kontrola biorytmu pre aktuálny deň alebo určitý dátum.
 1. Zadajte požadovaný dátum.

2. Zadajte dátum narodenia a stlačte tlačidlo <OK>.

Je zobrazená grafika a čísla, ktoré indikujú stavy biorytmu pre daný dátum.

3. Stlačením tlačidla <Vol'by> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Poslať cez SMS:** odoslanie biorytmu cez SMS.
- **Oznámiť cez SMS:** nastavenie prijmu biorytmu cez SMS v určitý čas.

- **Mesačné zobrazenie:** kontrola biorytmu pre aktuálny mesiac.

Zadajte dátum narodenia a stlačte tlačidlo <OK>.

Pomer výška/hmotnosť (Menu 3.3.3)

Pomocou tohto menu zistíte percento, o ktoré ste nad alebo pod ideálnou hmotnosťou pre svoju výšku.

1. Stlačením tlačidla [Dol'ava] alebo [Doprava] vyberte pohlavie.
2. Zadajte svoju výšku.
3. Zadajte svoju hmotnosť.

4. Stlačením tlačidla **<OK>** zobrazíte výsledok.
Stlačením tlačidla **<Pomoc>** zobrazíte vysvetlenie dôležitosti percenta.

Kalórie (Menu 3.3.4)

Pomocou tohto menu môžete zmerať kalórie, ktoré ste skonzumovali a spálili, v závislosti na množstve práce a cvičení, ktoré ste vykonali. Môžete tiež skontrolovať celkové množstvo kalórií skonzumované za deň.

Uloženie kalorickej položky

1. Vyberte deň v kalendári.
2. Stlačte tlačidlo **<Vytvoriť>**.
3. Stlačením tlačidla [Dol'ava] alebo [Doprava] vyberte pracovnú kategóriu pre každú položku.
Pri zmene kategórie sa nasledujúce kategórie zobrazujú rozdielne.
4. Presuňte sa na pole pre **Nastavenie času** a zadajte dĺžku práce.
5. Stlačte tlačidlo **<Uložiť>**.

Prístup ku kalorickej položke

Keď otvoríte menu s **Kalórie**, zobrazia sa v dolnej časti kalendára kalórie skonzumované celkom pre vybraný deň.

Ak chcete zobraziť podrobnosti, prejdite na deň a stlačte tlačidlo [$\frac{f}{ok}$].

Pri zobrazení kalendára alebo zoznamu kalórií zobrazíte stlačením tlačidla **<Voľby>** nasledujúce možnosti:

- **Zobraziť**: zobrazenie podrobností o kalorickej položke.
- **Vytvoriť**: pridanie novej kalorickej položky.
- **Vymazať**: odstránenie vybranej kalorickej položky alebo všetkých kalorických položiek.

Ružový harmonogram (Menu 3.3.5)

Pomocou tohto menu môžete kontrolovať dátum svojej ďalšej ovulácie a periódy, počas ktorej je najpravdepodobnejšie otehotnenie.

1. Zadajte prvý deň posledného menštruačného obdobia.
2. Zadajte priemernú dĺžku (v dňoch) menštruačného cyklu.
3. Stlačte tlačidlo **<OK>**.
4. Stlačením tlačidla [Dol'ava] alebo [Doprava] kalendár presuniete.

Nákupný zoznam (Menu 3.3.6)

Pomocou tohto menu môžete vytvoriť zoznam na nákup zadáním informácií o položkách, ktoré chcete alebo musíte kúpiť, a môžete tiež vypočítať celkovú útratu.

1. Vyberte nákupnú tašku.
2. Stlačením tlačidla <**Pridat'**> pridáte položku do tašky.
3. Zadajte názov položky.
4. Zadajte cenu položky.
Stlačením tlačidla [*****] vložíte desatinnú čiarku.
5. Zadajte počet položiek.
6. Stlačte tlačidlo <**Uložiť'**>.
7. Pre pridanie viac položiek stlačte tlačidlo <**Vol'by**> a vyberte možnosť **Pridat'**. Opakujte postup od kroku 3.

Pri zobrazení zoznamu položiek v nákupnej taške zobrazíte stlačením tlačidla <**Vol'by**> nasledujúce možnosti:

- **Zobrazit'**: zobrazenie informácií o položke.
- **Pridat'**: pridanie novej položky do tašky.
- **Hotovo/Krok späť'**: zaškrtnutie zakúpenej položky alebo zrušenie zaškrtnutia.

- **Odobrat'**: odobratie vybranej položky alebo všetkých položiek z tašky.

Hlas. pozn. (Menu 3.4)

V tejto ponuke môžete nahrávať hlasové poznámky. Hlasová poznámka môže byť dlhá až jednu hodinu.

Záznam hlasovej poznámky


1. Stlačením tlačidla [**Ź**/**ok**] spustíte nahrávanie.
2. Hovorte do mikrofónu.
Stlačením tlačidla [**Ź**/**ok**] pozastavíte alebo budete pokračovať v nahrávaní.
3. Keď skončíte, stlačte tlačidlo <**Stop**>. Hlasová poznámka sa uloží automaticky.
4. Stlačením tlačidla [**Hore**] nahráte ďalšiu poznámku alebo stlačením tlačidla <**Vol'by**> otvoríte nasledujúce možnosti:
 - **Prehrávať'**: prehranie hlasovej poznámky.
 - **Záznam**: nahrávanie ďalšej hlasovej poznámky.
 - **Prejsť na zoznam hlasov**: zobrazenie zoznamu hlasových poznámok.

- **Poslať cez:** odoslanie hlasovej poznámky cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Vymazať:** vymazanie hlasovej poznámky.
- **Premenovať:** zmena názvu hlasovej poznámky.
- **Ochrana:** ochrana hlasovej poznámky pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** zobrazenie vlastností hlasovej poznámky.

Prehrávanie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke záznamu hlasu stlačte tlačidlo <Vol'by> a vyberte možnosť **Prejsť na zoznam hlasov**.
2. Vyberte hlasovú poznámku. Poznámka sa prehrá.

Počas prehrávania použite nasledujúce tlačidlá:

Tlačidlá	Funkcie
	Pozastavenie alebo pokračovanie prehrávania.
Doľava	Posun dozadu.
Doprava	Posun dopredu.
Dole	Zastavenie prehrávania.
▲/▼	Nastavenie hlasitosti.

Používanie možností pre hlasovú poznámku

Na obrazovke hlasového záznamu stlačte tlačidlo <Vol'by>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Záznam:** nahráť novú hlasovú poznámku.
- **Prejsť na zoznam hlasov:** prechod na zoznam nahraných hlasových poznámok.
- **Nastavenie:** nastavenie času nahrávania.
Limit pre MMS: nahráť hlasovú poznámku pre pridanie do správy MMS.
Limit pre e-mail: nahráť hlasovú poznámku pre pridanie k e-mailu.
Maximálne 1 hod.: nahráť maximálne jednohodinovú hlasovú poznámku.

Svetový čas (Menu 3.5)

V tomto menu môžete nastaviť miestne časové pásmo a zistiť aktuálny čas v inej časti sveta.

Nastavenie miestneho časového pásma

1. Pri zobrazení svetovej mapy vyberte mesto, ktoré zodpovedá vášmu časovému pásmu, stlačením tlačidiel [Doľava] a [Doprava]. Ako sa posúva riadok s časom, zobrazuje sa čas a dátum daného pásma.

2. Časové pásmo uložíte stlačením tlačidla <Vol'by> a vybraním možnosti **Uložiť**.

Použitie letného času

1. Pri zobrazení svetovej mapy stlačte tlačidlo <Vol'by> a vyberte možnosť **Nastaviť letný čas**.
2. Stlačením tlačidla [$\frac{1}{OK}$] označíte požadované časové pásmo.
3. Stlačte tlačidlo <Uložiť>.

Budík (Menu 3.6)

V tomto menu môžete nastaviť čas budíkov.

Nastavenie budíka

1. Vyberte typ budíka.
2. Stlačením tlačidiel [Dol'ava] a [Doprava] vyberte na riadku **Budík** možnosť **Zapnúť** a stlačte tlačidlo [Dole].
3. Zadať čas pre zvonenie budíka a stlačte tlačidlo [Dole].
4. Vyberte možnosť **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte a stlačte tlačidlo [Dole].
5. Výber režimu opakovania.
6. Vyberte riadok **Tón budíka** a vyberte melódiu budíka.

7. Stlačte tlačidlo <Uložiť>.

Zastavenie budíka

- Keď zvoní budík, zastavíte ho stlačením tlačidla <Odchod> alebo ľubovoľným iným tlačidlom.
- Keď zvoní budík pre prebudenie, zastavíte ho stlačením tlačidla <Potvrdiť> alebo [$\frac{1}{OK}$].
Alebo môžete stlačiť tlačidlo <Posunúť budík> alebo ľubovoľné iné tlačidlo a budík zazvoní za päť minút. To je možné opakovať najviac päťkrát.

Nastavenie zvonenia budíka, keď je telefón vypnutý

Na obrazovke Budík vyberte možnosť **Automatické zapnutie** → **Zapnúť**.

Ak je telefón vypnutý, keď má zvoniť budík, telefón sa zapne a budík začne zvoniť.

Synchronizácia PIM (Menu 3.7)

Pomocou tohto menu môžete synchronizovať svoje osobné dáta s príslušnými aplikáciami na počítači pomocou programu WideSync.

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu

1. Stlačte tlačidlo <Pridať>.
2. Zadajte pre profil nasledujúce informácie:
 - **Názov profilu:** zadanie názvu profilu.
 - **Synchr. kategóriu:** výber aplikácií, ktoré chcete synchronizovať.
 - **Synchronizovať typ:** výber typu synchronizácie.
 - **Synchronizovať protokol:** výber spôsobu synchronizácie.
3. Stlačením tlačidla <Uložiť> profil uložíte.

Spustenie synchronizácie

1. Uistite sa, že sú na počítači nainštalované aplikácie MS Outlook a WideSync a že sú telefón a počítač spojené káblom USB alebo aktívnym spojením Bluetooth.
2. Otvorte aplikáciu MS Outlook.
3. Na obrazovke Synchronizácia PIM vyberte profil.
4. Stlačte tlačidlo [$\frac{f}{ok}$].

Používanie možností synchronizácie

Na obrazovke Synchronizácia PIM stlačte tlačidlo <Voľby>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Zahájiť synchronizáciu:** spustenie synchronizácie vybraného profilu.
- **Zobrazíť výsledok:** zobrazenie výsledku poslednej synchronizácie.
- **Nový profil synchronizácie:** pridanie nového profilu.
- **Upraviť profil synchronizácie:** zmena vlastností profilu.
- **Vymazať:** vymazanie vybraného profilu alebo všetkých profilov.

Kalkulačka (Menu 3.8)

V tomto menu môžete vykonávať základné aritmetické operácie, napríklad sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

1. Zadajte prvé číslo.
Stlačením ľavého dialógového tlačidla vložíte desatinnú čiarku alebo zátvorku.

☒ Kurzor posuniete stlačením tlačidla [*] alebo [#].

2. Požadovanú matematickú funkciu vyberiete navigačnými tlačidlami.
3. Zadajte druhé číslo.
4. Stlačením tlačidla [$\frac{f}{ok}$] zobrazíte výsledok.

Prevodník (Menu 3.9)

V tomto menu môžete vykonávať bežné prevody napríklad mien a teploty.

1. Vyberte prevodník.
2. Stlačením tlačidiel [Dol'ava] a [Doprava] vyberte pôvodnú jednotku a stlačte tlačidlo [Dole].
3. Zadaťte hodnotu, ktorú chcete previesť, a stlačte tlačidlo [Dole].
 - Stlačením tlačidla [*] vložíte desatinnú čiarku.
 - Stlačením tlačidla [#] zmeníte teplotu na "nad nulou" (+) alebo "pod nulou" (-).



Pre prevodník mien je možné zobrazit' a nastaviť výmenné kurzy stlačením tlačidla <Zobrazit' údaj>.

4. Stlačením tlačidiel [Dol'ava] a [Doprava] vyberte jednotku, na ktorú chcete hodnotu previesť.
Zobrazí sa prevod zadanej hodnoty.

Časovač (Menu 3.0)

V tomto menu môžete nastaviť čas, ktorý bude telefón odpočítavať. Na uplynutie určeného času telefón zazvoní.

Spustenie časovača

1. Stlačte tlačidlo <Nastaviť>.
2. Zadaťte čas, ktorý chcete odpočítavať, a stlačte tlačidlo <OK>.
3. Stlačením tlačidla [$\frac{\text{Z}}{\text{OK}}$] spustíte odpočítavanie.

Zastavenie časovača

- Keď časovač začne zvonit', stlačte tlačidlo <Odchod> alebo ľubovoľné tlačidlo.
- Stlačením tlačidla [$\frac{\text{Z}}{\text{OK}}$] na obrazovke Časovač zastavíte časovač pred tým, než začne zvonit'.

Stopky (Menu 3. ✱)

V tomto menu môžete merať uplynulý čas. Presnosť stopiek je jedna stotina sekundy. Najdlhší merateľný čas je 10 hodín.

1. Stlačením tlačidla [$\frac{\text{Z}}{\text{OK}}$] spustíte stopky.
2. Stlačením tlačidla [$\frac{\text{Z}}{\text{OK}}$] skontrolujete medzičas. Tento krok môžete opakovať celkom pre štyri medzičasy.
3. Stopky vynulujete stlačením tlačidla <Vynulov.>.

Prehliadač (Menu 4)

Prehľadávač WAP (Wireless Application Protocol) v telefóne umožňuje prehľadávanie bezdrôtového webu. Vďaka prehľadávaču WAP máte prístup k aktuálnym informáciám a širokému množstvu multimediálneho obsahu, napríklad tapetám, tónom zvonenia a hudobným súborom.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime a vybraním možnosti **Prehliadač**.

Domov (Menu 4.1)

Pomocou tohto menu sa pripojíte k sieti a načítate domovskú stránku poskytovateľa služieb mobilného webu. Môžete tiež stlačiť tlačidlo [OK] v základnom režime.

Navigácia s prehľadávačom WAP

Požadovaná operácia	Stlačte
prechádzanie položiek prehľadávača	[Hore] alebo [Dole].
výber položky prehľadávača	<Voľby> a vyberte možnosť Vybrať .

Požadovaná operácia	Stlačte
návrat na predchádzajúcu stránku	<Voľby> a vyberte možnosť Naspäť .

Používanie možností pre stránku WAP

Na ľubovoľnej stránke WAP otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** nasledujúce možnosti:

- **Záložky:** zobrazenie zoznamu záložiek
- **Opäť načítať:** opakované načítanie aktuálnej stránky.
- **Domov:** návrat na domovskú stránku.
- **Chodte na URL:** ručné zadanie adresy URL.
- **Zobrazit' URL:** zobrazenie adresy URL aktuálnej webovej stránky. Aktuálnu stránku môžete tiež nastaviť ako domovskú stránku prehľadávača WAP alebo pre ňu vytvoriť záložku.
- **Vymazať pamäť:** vymazanie medzipamäte.
- **Prijaté:** prístup k správam WAP push v prehľadávači WAP.
- **Ukázať obrázky:** zobrazenie obrázkov na aktuálnej stránke.

- **Certifikáty:** zobrazenie certifikátov prehľadávača WAP.

Ukončenie prehľadávača WAP

Prehľadávač ukončíte stlačením tlačidla [].


Záložky (Menu 4.2)

V tomto menu môžete uložiť adresy URL, aby ste ich mohli rýchle otvoriť.

Pridanie záložky

1. Vyberte prázdne miesto.
2. Zadajte názov záložky.
3. Zadajte adresu URL a stlačte tlačidlo <Uložiť>.

Otvorenie stránky so záložkou

Presuňte sa na záložku a stlačte tlačidlo [].

Používanie možností záložky

Po uložení položky stlačte tlačidlo <Voľby>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Chod' na URL:** otvorenie webovej stránky so záložkou.
- **Editovať:** upravenie adresy a názvu záložky.

- **Vymazať:** vymazanie vybranej záložky alebo všetkých záložiek.

http:// (Menu 4.3)

V tomto menu môžete ručne zadať adresu URL webu a web otvoriť.

WAP profil (Menu 4.4)

V tomto menu môžete vybrať profil pripojenia pre prístup prehľadávača WAP.



Profil môžete upraviť pomocou menu **Nastavenia pripojenia**. ► s. 88

Vymazať pamäť (Menu 4.5)

V tomto menu môžete vymazať medzipamäť, dočasnú pamäť, v ktorej sú uložené otvorené weby.

Správy (Menu 5)

Pomocou menu **Správy** môžete posilať a prijímať textové správy, multimediálne správy a e-mail. Môžete tiež použiť správu WAP push a rozosielanie správ.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime a vybraním možnosti **Správy**.

Vytvoriť správu (Menu 5.1)

V tomto menu môžete vytvoriť a poslať správu SMS, MMS alebo e-mail.


SMS správa (Menu 5.1.1)

Služba SMS (Short Message Service) umožňuje odosielať a prijímať textové správy, ktoré obsahujú obrázky, animované obrázky a melódie.



Maximálny počet znakov povolený v textovej správe závisí na poskytovateľovi služieb. Ak správa presiahne maximálny počet znakov, telefón správu rozdelí.

1. Napíšte správu.
2. Stlačením tlačidla **<Vol'by>** získate prístup k nasledujúcim možnostiam:


- **Uložiť a poslať**: uloženie a odoslanie správy.
 - **Len poslať**: odoslanie správy.
 - **Vložiť**: vloženie šablóny, položky z Telefónneho zoznamu alebo záložky.
 - **Pridať obrázok/animáciu/melódiu**: pripojenie obrázka, animovaného obrázka alebo melódie.
 - **Pripojiť**: pripojenie vizitky alebo údajov z kalendára ako prílohu v dátovom formáte.
 - **Uložiť do**: uloženie správy do schránky **Náčrt** alebo do jednej z vytvorených priečinkov.
 - **Zvoliť jazyk**: zmena jazyka pre režim T9.
 - **Štýl písma**: zmena atribútov textu.
 - **Vložiť metódu**: zmena režimu zadávania textu.
3. Po dokončení stlačte tlačidlo **<Vol'by>** a vyberte možnosť **Uložiť a poslať** alebo **Len poslať**.
 4. Zadajte telefónne číslo príjemcu.
Správu môžete odoslať viac než jednému príjemcovi stlačením tlačidla [Dole] a vyplnením ďalších cieľových polí.
 5. Stlačením tlačidla [] správu odošlete.

MMS správa (Menu 5.1.2)

Služba MMS (Multimedia Message Service) umožňuje zasielanie správ, ktoré obsahujú text, obrázky, videozáznam a zvuk z telefónu na telefón alebo z telefónu na e-mail.

1. Vyberte riadok **Predmet** a zadajte predmet správy.
2. Vyberte riadok **Obrázok a video** alebo **Zvuk** a pridajte obrázok, videozáznam alebo zvukový súbor.

☒ Maximálna povolená veľkosť pre správu MMS sa líši v závislosti na krajine. Ak nemôžete pripojiť ďalší súbor, pridajte ďalšiu stránku.
3. Vyberte riadok **Text správy** zadajte text správy.
4. Stlačením tlačidla <Vol'by> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
 - **Pridať**: pridanie predmetu alebo textu správy.
 - **Úprava**: upravenie predmetu alebo textu správy.
 - **Pridať obrázok/video/zvuk**: pripojenie fotografií, videozáznamov alebo zvukov. V závislosti na type súboru alebo systému DRM (Digital Rights Management) nemôžu byť niektoré súbory preposlané.
 - **Zmeniť obrázok/video/zvuk**: zmena pridanej položky.

- **Náhľad**: zobrazenie vytvorenej správy.
 - **Poslať**: odoslanie správy.
 - **Uložiť do**: uloženie správy do schránky **Náčrt** alebo do jednej z vytvorených priečinkov.
 - **Pridať stránku**: pridanie stránok. Medzi stránkami môžete prechádzať stlačením tlačidla [Dole] alebo [Doprava] na obrazovke so správou.
 - **Vymazať stránku**: vymazať pridanú stránku.
 - **Upraviť stránku**: zmena času zobrazenia stránky alebo presunutie stránky dopredu.
 - **Pripojiť**: pripojenie vizitky alebo údajov z kalendára ako prílohu v dátovom formáte.
 - **Vymazať predmet/správu**: vymazanie predmetu alebo textu.
 - **Odobrat' médium/zvuk**: vymazanie pridanej položky.
5. Po dokončení stlačte tlačidlo <Vol'by> a vyberte možnosť **Poslať**.
 6. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.
Správu môžete odoslať viac než jednému príjemcovi stlačením tlačidla [Dole] a vyplnením ďalších cieľových polí.
 7. Stlačením tlačidla [] správu odošlete.


E-mail (Menu 5.1.3)

Môžete odosielať e-maily, ktoré obsahujú text, zvuk a obrázky. Aby ste mohli túto funkciu používať, musíte si aktivovať e-mailovú službu a nastaviť e-mailový účet a profil. ► s. 62, s. 62

1. Vyberte riadok **Predmet** a zadajte predmet e-mailu.
2. Vyberte riadok **Text správy** a zadajte text e-mailu do riadka Správa.
3. Stlačením tlačidla <Vol'by> a vybraním nasledujúcich možností v riadku **Pripojiť súbor** pridáte multimediálne súbory:
 - **Pridať obrázok/video/zvuk/skladby**: pridanie položiek uložených v pamäti telefónu. V závislosti na type súboru alebo systému DRM (Digital Rights Management) nemôžu byť niektoré súbory preposlané.
 - **Ostatné súbory**: pridanie súborov vo formáte, ktorý telefón nepodporuje.
 - **Poslať**: pripojenie vizitky alebo údajov z kalendára ako prílohu v dátovom formáte.

4. Po dokončení otvoríte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

☒ Možnosti sa môžu líšiť v závislosti na vybranom poli.

- **Editovať**: upravenie predmetu alebo textu.
 - **Pohľad/Prehrávať**: zobrazenie/prehranie pridanej položky.
 - **Poslať**: odoslanie e-mailu.
 - **Uložiť do**: uloženie správy do schránky **Náčrt** alebo do jednej z vytvorených priečinkov.
 - **Odobráť predmet?/správu**: vymazanie predmetu alebo textu.
 - **Odobráť prílohu**: vymazanie vybranej prílohy.
 - **Odobráť celú prílohu**: vymazanie všetkých príloh.
5. Po dokončení stlačte tlačidlo <Vol'by> a vyberte možnosť **Poslať**.
 6. Zadajte e-mailovú adresu.
E-mail môžete odoslať viac než jednému príjemcovi stlačením tlačidla [Dole] a vyplnením ďalších cieľových polí.
 7. Stlačením tlačidla [] e-mail odošlete.

Moje správy (Menu 5.2)

V tejto ponuke môžete ukladať všetky prijaté a odoslané správy a správy, ktoré neboli odoslané.

Prijaté (Menu 5.2.1)

V tomto priečinku sú uložené všetky prijaté správy, okrem e-mailov.

Zobrazenie správy po prijatí

Keď bola prijatá správa, upozorní vás telefón:









- Zobrazením ikony správy s textovým upozornením.
- Tónom alebo vibráciami v závislosti na nastavení upozornenia pre správy.



Na okamžité prečítanie správy stlačte tlačidlo **<Zobrazit>** a vyberte správu zo schránky.

V prípade správy MMS, stlačte tlačidlo **<Vol'by>** a vyberte možnosť **Obnovit'**. Správa sa stiahne zo servera MMS do pamäte telefónu.

Prezeranie správy v schránke Prijaté

V zozname správ sa môžu zobrazit' nasledujúce ikony; ikony sa môžu líšiť podľa typu alebo stavu správy:

-  SMS
-  MMS
-  Oznámenie o správe MMS;  indikuje načítanie správy MMS zo servera a  indikuje, že načítanie zlyhalo
-  Správy WAP push / Správy OTA
-  Správy CB
-  Hlásenie o doručení odoslaných správ

- ☒ • Podľa systému DRM (Digital Rights Management) nemusia byť možné preposlať správy obsahujúce webový obsah. Sú označené symbolom  .
- Ikona  vedľa správy označuje, že správa má vysokú dôležitosť. Sivá ikona správy označuje nízku dôležitosť.

Pri zobrazení zoznamu správ zobrazíte stlačením tlačidla **<Vol'by>** nasledujúce možnosti:

- ☒ Možnosti sa môžu líšiť v závislosti na krajine a poskytovateľovi služieb.

- **Pohľad**: otvorenie správy.
- **Obnovit'**: načítanie správy MMS zo servera.

- **Vymazať**: vymazanie správy.
- **Presunúť do Môj priečinok**: presunutie správy do jednej z vytvorených priečinkov v ponuke **Moje zložky**.
- **Triediť podľa**: zmena spôsobu triedenia správ.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.

Používanie možností správy

Pri zobrazení správy zobrazíte stlačením tlačidla <Voľby> nasledujúce možnosti:

Správy SMS

- **Odpovedať**: poslanie odpovedi odosielateľovi.
- **Preposlať**: preposlanie správy.
- **Vymazať**: vymazanie správy.
- **Presunúť do telefónu/SIM**: presunutie správy medzi SIM kartou a pamäťou telefónu.
- **Použiť číslo**: vybrané adresy URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Použiť médiá**: uloženie multimediálneho obsahu zo správy do pamäte telefónu.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním. Chrániť je možné len správy uložené v pamäti telefónu.

Správy MMS

- **Odpovedať cez SMS**: poslanie odpovede v správe SMS.
- **Odpovedať cez MMS do**: poslanie odpovede v správe MMS.
- **Preposlať**: preposlanie správy ďalšej osobe.
- **Vymazať**: vymazanie správy alebo všetkých správ.
- **Použiť číslo**: vybrané adresy URL, e-mailových adries alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Použiť médiá**: uloženie multimediálneho obsahu zo správy do pamäte telefónu.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností správy.

Správy OTA

- **Nainštalovať**: použitie konfigurácie špecifikovanej v správe na telefón.
- **Vymazať**: vymazanie správy.
- **Ochrana**: ochrana správy pred vymazaním.

Správy doručenia WAP

- **Chod' na URL:** pripojenie k adrese URL špecifikovanej v správe.
- **Použiť číslo:** vybranie adres URL, e-mailových adres alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Vymazať:** vymazanie správy.
- **Ochrana:** ochrana správy pred vymazaním.

Správy CB

- **Uložiť:** uloženie správy do pamäte telefónu.
- **Použiť číslo:** vybranie adres URL, e-mailových adres alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Vymazať:** vymazanie správy.

Správy o doručení

- **Použiť číslo:** vybranie adres URL, e-mailových adres alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Vymazať:** vymazanie správy.
- **Ochrana:** ochrana správy pred vymazaním.

Náčrt (Menu 5.2.2)

V tomto priečinku sa ukladajú správy, ktoré ste uložili pre neskoršie odoslanie.



Stlačením tlačidla <Vol'by> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Editovať:** upravenie správy.
- **Vymazať:** vymazanie správy alebo všetkých správ.
- **Presunúť do Môj priečinok:** presunutie správy do jednej z vytvorených priečinkov v ponuke **Moje zložky**.
- **Triediť podľa:** zmena spôsobu triedenia správ.
- **Ochrana:** ochrana správy pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** zobrazenie vlastností správy.

Odosielané (Menu 5.2.3)

V tomto priečinku sa ukladajú správy, ktoré telefón odoslal a správy, ktoré nešli odoslať.

V tomto priečinku sa môžu objaviť nasledujúce ikony:

-  Správa, ktorú telefón odosiela
-  Správa, ktorú telefón nemohol odoslať

Pri zobrazení správy alebo zoznamu správ zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Pohľad:** zobrazenie správy.
- **Vymazať:** vymazanie správy alebo všetkých správ.
- **Presunúť do Môj priečinok:** presunutie správy do jednej z vytvorených priečinkov v ponuke **Moje zložky**.
- **Triediť podľa:** zmena spôsobu triedenia správ.
- **Poslať znovu:** odoslanie správy.
- **Preposlať:** preposlanie správy ďalším ľuďom.
- **Použiť číslo:** vybranie adres URL, e-mailových adres alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Ochrana:** ochrana správy pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** zobrazenie vlastností správy.

Odoslané (Menu 5.2.4)

V tomto priečinku sú uložené odoslané správy.

Pri zobrazení správy alebo zoznamu správ zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Pohľad:** otvorenie správy.
- **Odoslať:** odoslanie správy.
- **Vymazať:** vymazanie správy alebo všetkých správ.
- **Presunúť do Môj priečinok:** presunutie správy do jednej z vytvorených priečinkov v ponuke **Moje zložky**.
- **Triediť podľa:** zmena spôsobu triedenia správ.
- **Preposlať:** preposlanie správy ďalším ľuďom.
- **Použiť číslo:** vybranie adres URL, e-mailových adres alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Ochrana:** ochrana správy pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** zobrazenie vlastností správy.

E-mailová schránka (Menu 5.2.5)







Do tohto priečinka sa ukladajú prijaté e-maily.


1. Vyberte e-mailový účet.




2. Stlačením tlačidla <Áno>, keď sa zobrazí nápis **Skontrolovať nový e-mail** sa stiahnu nové e-maily zo servera.

Telefón skontroluje prítomnosť nových e-mailov a načíta prijaté e-maily.

V zozname správ sa môžu zobrazovať nasledujúce ikony; ikony sa môžu líšiť podľa stavu e-mailu:

-  prečítaný
-  neprečítaný
-  bol načítaný zo servera
-  nebol načítaný;  indikuje načítanie e-mailu zo servera a  indikuje, že načítanie zlyhalo

- ☒ Ikona  vedľa správy označuje, že správa má vysokú dôležitosť. Sivá ikona správy označuje nízku dôležitosť.

3. Presuňte sa na e-mail alebo hlavičku a stlačte tlačidlo [].
4. Ak má e-mail viac než jednu stránku, presuniete sa medzi stránkami stlačením tlačidla [ / ].
- Stlačením tlačidla [Dolava] alebo [Doprava] sa presuniete na prvú alebo poslednú správu.
5. Pre zobrazenie alebo prehranie vyberte pripojený súbor.

Pri zobrazení obsahu e-mailu alebo zoznamu správ zobrazíte stlačením tlačidla <Voľby> nasledujúce možnosti:

- ☒ Možnosti sa môžu líšiť v závislosti na stave e-mailu.

- **Pohľad**: otvorenie vybranej položky.
- **Obnoviť**: načítanie jedného alebo všetkých e-mailov z e-mailového servera.
- **Odpovedať**: odoslanie odpovede odosielateľovi alebo všetkým ostatným príjemcom.
- **Preposlať**: preposlanie e-mailu.
- **Vymazať**: vymazanie aktuálne vybranej položky.
- **Presunúť do Môj priečinok**: presunutie e-mailu do jednej z vytvorených priečinkov v menu **Moje zložky**.
- **Pridať do zoznamu filtrovania**: pridať e-mailovú adresu odosielateľa na zoznam filtrovania, aby boli e-maily z tejto adresy odmietnuté.
- **Použiť číslo**: vybranie adres URL, e-mailových adres alebo telefónnych čísiel zo správy.
- **Použiť médiá**: uloženie multimediálneho obsahu zo správy do pamäte telefónu.

- **Skontrolovať nový e-mail:** kontrola, či sú v e-mailovej schránke nové e-maily.
- **Ochrana:** ochrana e-mailu pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** zobrazenie vlastností e-mailu.

Moje zložky (Menu 5.2.6)

V tomto menu je možné vytvárať nové priečinky a ukladať a organizovať správy.

Vytvorenie nového priečinka

1. Stlačte tlačidlo **<Áno>**.
2. Zadajte názov priečinka a stlačte tlačidlo **<OK>**.
3. Ďalšie priečinky pridáte stlačením **<Voľby>** a vybraním možnosti **Pridať zložku**.
4. Podľa potreby opakujte krok 3.

Používanie možností priečinka

Pri zobrazení zoznamu priečinkov zobrazíte stlačením tlačidla **<Voľby>** nasledujúce možnosti:

- **Otvoriť:** otvorenie priečinka.
- **Pridať zložku:** pridanie nového priečinka.
- **Premenovať priečinko:** zmena názvu priečinka.
- **Vymazať:** vymazanie vybraného priečinka.

Šablóny (Menu 5.3)

V tomto menu je možné vytvárať a používať šablóny často používaných správ.

Vytvorenie novej šablóny

1. Vyberte prázdne miesto.
2. Zadajte správu a stlačte tlačidlo **<OK>**.

Používanie možností šablóny

Pri zobrazení zoznamu šablón zobrazíte stlačením tlačidla **<Voľby>** nasledujúce možnosti:

- **Editovať:** upravenie šablóny.
- **Poslať správu:** odoslanie novej správy pomocou šablóny.
- **Vymazať:** vymazanie šablóny.
- **Pridať novú:** pridanie novej šablóny.

Vymaž všetky (Menu 5.4)

V tomto menu je možné vymazať jednotlivé správy v každom priečinku alebo všetky správy naraz. Môžete tiež vymazať všetky správy vo všetkých priečinkoch naraz.

Nastavenia (Menu 5.5)

V tomto menu je možné nastaviť rôzne možnosti pre používanie služby správ.

SMS správa (Menu 5.5.1)

Môžete nakonfigurovať východiskové nastavenia SMS pre odosielanie a príjem správ.

- **Nastavenie odosielania:** nastavenia nasledujúcich možností pre odosielanie textovej správy:
Cesta odpovede: umožnenie príjemcovi odpovedať cez vaše stredisko správ.
Správa o doručení: budete informovaní o doručení správy.
Podpora znaku: výber typu kódovania znakov. Keď vyberiete možnosť **Automaticky**, prepne telefón typ kódovania z možnosti **GSM-abeceda** na **Unicode**, keď zadáte znak **Unicode**.
 Použitie kódovania **Unicode** zmenší maximálny počet znakov v správe asi na polovicu. Ak nie je toto menu zobrazené, je východiskové nastavenie telefónu kódovania znakov **Automaticky**.

Výber nositeľa: výber možnosti **GSM** alebo **GPRS** uprednostňované, v závislosti na sieti.

- **Aktuálny profil:** výber profilu.
- **Nastavenia profilu:** nastavenia nasledujúcich vlastností profilu:

Centrum služieb: uloženie alebo zmena čísla strediska správ.

Štandardný cieľ: zadanie štandardného cieľa. Zobrazí sa ako prvá položka v poli Príjemcovia.

Štandardný typ: nastavenie východiskového typu správ. Sieť môže správy konvertovať do zvoleného formátu.

Štandardná platnosť: nastavenie času, počas ktorého budú správy uložené v stredisku správ, ktoré sa ich bude pokúšať doručiť.

Zadanie mena: zadanie názvu profilu.

MMS správa (Menu 5.5.2)

Môžete nakonfigurovať východiskové nastavenia MMS pre odosielanie a príjem správ.

- **Nastavenie odosielania:** nastavenie nasledujúcich možností pre odosielanie multimediálnej správy:
Správa o doručení: budete informovaní o doručení správy.
Skryť adresu: nastavenie skrytia vašej adresy na telefóne príjemcu.
Požiadat' o odpoveď: nastavenie, či telefón odosiela požiadavku na potvrdenie o prečítaní.
Priorita: nastavenie úrovne dôležitosti správy.
Dátum skončenia: nastavenie času, počas ktorého budú správy uložené v stredisku správ.
Čas doručenia: nastavenie časového oneskorenia pred odoslaním správ.
Veľk. odchádzajúcej: nastavenie maximálnej veľkosti pripojených položiek pre správy MMS.
- **Nastavenia doručenia:** nastavenie nasledujúcich možností pre príjem multimediálnej správy:

Odmietnuť neznámeho odosielateľa: odmietnutie správ od neznámych odosielateľov.

Povoliť reklamu: prijatie reklamných oznámení.

Povolená informácia: prijatie správ s informáciami.

Osobné povolené: prijatie osobných správ.

Potvrdenie o doručení: odoslanie potvrdenia o doručení zo siete odosielateľovi.

Príjem v domovskej zóne: nastavenie, či telefón má načítať nové správy automaticky, keď ste v domovskej zóne.

Príjem pri roamingu: nastavenie, či telefón má načítať nové správy automaticky pri roamingu v inej sieti.

Položky **Príjem v domovskej zóne** a **Príjem pri roamingu** majú nasledujúce možnosti:

- **Automaticky:** telefón automaticky načíta správy zo servera.
- **Odmietnuť:** telefón odmieta všetky správy.
- **Manuálne:** telefón zobrazuje oznámenie. Pomocou možnosti **Obnoviť** stiahnete nové správy ručne.

- **Nastavenia:** výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre správy MMS.

☒ Profil môžete upraviť pomocou menu **Nastavenia pripojenia**. ► s. 88

E-mail (Menu 5.5.3)

Môžete nakonfigurovať východiskové nastavenia siete, ktorá sú požadované pre odosielanie a príjem e-mailov.

☒ Nastavenia e-mailového profilu nie je možné meniť, keď sa prijíma alebo odosiela e-mail.

- **Nastavenie odosielania:** nastavenie nasledujúcich možností pre odosielanie e-mailu:

Správa o doručení: budete informovaní o doručení e-mailu.

Odpovedať na adresu: nastavenie siete, aby odosiela príjemcovi spolu s e-mailom požiadavku na odpoveď.

Priorita: nastavenie úrovne dôležitosti e-mailu.

Pripojiť podpis: pripojenie mena, telefónneho čísla, jednoduchej poznámky alebo dodatku k e-mailu.

Editovať meno: upravenie mena v podpise.

Upraviť telefónne číslo: upravenie telefónneho čísla v podpise.

Upraviť poznámku: upravenie dodatku v podpise.

- **Vyvolať nastavenia:** nastavenie nasledujúcich možností pre príjem e-mailu:

Interval kontrolovania: nastavenie, ako často telefón kontroluje nové správy na serveri.

Keď nastavíte túto možnosť na **Neupozorňovať**, môžete stiahnuť e-maily ručne pomocou funkcie **Skontrolovať nový e-mail**.

Prečítať odpoveď: nastavenie, či telefón odosiela požiadavku na potvrdenie o prečítaní.

Ak je táto možnosť nastavená na hodnotu **Oznámiť**, pripomenie vám telefón, aby ste s e-mailovou adresou odoslali žiadosť o potvrdení prečítania alebo žiadosť o odpoveď.

Odmiet. ak dlhšie ako: nastavenie maximálnej veľkosti pre prichádzajúce e-maily. Telefón odmietne e-maily, ktoré presahujú zadanú veľkosť.

Nechávať kópiu správ na serveri: ponechanie kópie e-mailov po načítaní.

- **Zoznam blokovaní:** určenie e-mailových adries, z ktorých nebudú prijímané správy. Môžete tiež určiť predmety správ, ktoré nechcete prijímať.
- **E-mailový účet:** nastavenie e-mailového účtu a výber používaného účtu.

Aktuálny účet: výber účtu.

Nastavenia účtu: konfigurácia až piatich e-mailových účtov využívajúcich rôzne e-mailové servery. Pre každý účet sú k dispozícii nasledujúce voľby:

- **Názov konta:** zadanie názvu pre aktuálne vybraný účet.
- **Používateľ:** zadanie užívateľského mena.
- **Adresa E mailu:** zadanie vašej e-mailovej adresy.
- **ID užívateľa:** zadanie vášho ID e-mailu.
- **Heslo:** zadanie vášho hesla e-mailu.
- **Server SMTP:** zadanie adresy IP alebo názvu domény odchádzajúceho e-mailového servera.
- **Port SMTP:** Zadajte číslo portu SMTP.
- **Typ protokolu:** výber protokolu pre prichádzajúci e-mailový server. Zostávajúce možnosti sú závislé na nastavení typu protokolu.

Keď je vybraný typ protokolu **POP3**, sú dostupné nasledujúce možnosti:

- **Server POP3:** zadanie adresy IP alebo názvu domény servera, ktorý prijíma vaše e-maily.
- **Port POP3:** Zadajte číslo portu POP3.
- **Prihlásenie APOP:** pripojenie k serveru pomocou prihlasovacej schémy APOP, keď je táto možnosť vybraná.

Keď je vybraný typ protokolu **IMAP4**, sú dostupné nasledujúce možnosti:

- **Server IMAP4:** zadanie adresy IP alebo názvu domény servera, ktorý prijíma vaše e-maily.
- **Port IMAP4:** zadajte číslo portu IMAP4.
- **Zahrnúť prílohy:** vybraním tejto možnosti budete s e-mailami prijímať prílohy.
- **Limit pre načítanie e-mailov:** Nastavte počet záhlaví, ktoré budú načítané zo servera.
- **E-mailový profil:** výber profilu pripojenia, ktorý sa použije pre e-mailové služby.



Profil môžete upraviť pomocou menu **Nastavenia pripojenia**. ► s. 88

Push správy (Menu 5.5.4)

Môžete zmeniť nastavenia pre príjem správ WAP push z bezdrôtového webového servera. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

- **Prijat'**: nastavenie spôsobu, ktorým telefón prijíma správy push.
- **Centrum služieb**: zadanie adresy servera, z ktorého chcete prijímať správy push, keď je možnosť **Prijat'** nastavená na **SMS-C špecifický**.

Vysielanie (Menu 5.5.5)

Môžete zmeniť nastavenia pre príjem správ CB. K dispozícii sú nasledujúce voľby:

- **Prijat'**: výber príjmu správ CB.
- **Zoznam kanálov**: označenie kanálov, z ktorých chcete prijímať správy CB. Ďalšie informácie získate od poskytovateľa služieb.
- **Jazyk**: výber preferovaného jazyka, v ktorom sa rozosielané správy zobrazujú.

Stav pamäte (Menu 5.6)


V tejto ponuke je zobrazená maximálna veľkosť pamäte a dostupná pamäť pre každý typ správ. Je tiež uvedené množstvo využitej pamäte pre jednotlivé priečinky.

Manažér súborov (Menu 6)

Menu **Manažér súborov** umožňuje otváranie súborov s obrázkami, videozáznamami a hudbou, ktoré sú uložené v pamäti telefónu.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime a vybraním možnosti **Manažér súborov**.




Podľa systému DRM (Digital Rights Management) nemusí byť možné preposlať webový obsah. Obsah je označený symbolom .

Obrázky

V tomto menu sú zobrazené vytvorené fotografie a stiahnuté obrázky a obrázky prijaté v správach.

Zobrazenie obrázka

1. Vyberte priečinok s obrázkami.
2. Prejdite na obrázok a stlačte tlačidlo [].

Používanie možností obrázkov


Možnosti zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> pri zobrazení obrázka alebo zoznamu obrázkov. ► s. 73

Videá

V tomto menu nájdete videoklipy, ktoré ste nahrali, stiahli alebo prijali v správach.

- ☒ Videonahrávky zaznamenané na iných zariadeniach, napríklad na videokamere, sa nemusia prehrať správne.

Prehranie videoklipu

1. Vyberte priečinok s videoklipmi.
2. Presuňte sa na klip a stlačte tlačidlo []. ► s. 76

Používanie možností videa

Pri zobrazení zoznamu videoklipov zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Prehrávať**: prehranie videoklipu.

- **Poslať cez**: odoslanie videoklipu cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastaviť ako pozadie**: ak je uložený pre pridanie do správy MMS alebo k e-mailu, nastavenie videoklipu ako tapety pre základný režim.
- **Vymazať**: vymazanie videoklipu.
- **Premenovať**: zmena názvu videoklipu.
- **Presunúť do obľúbených videí**: presunutie videoklipu do priečinka **Obľúbené videá**.
- **Zdieľať pre bluetooth**: nastavenie, či má byť prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokovaný alebo nie.
- **Ochrana**: ochrana videoklipu pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností videoklipu.

Hudba

V tejto ponuke nájdete súbory MP3, ktoré ste stiahli, prijali v správach alebo importovali z počítača.

Prehranie hudobného súboru

Presuňte sa na súbor a stlačte tlačidlo []. ► s. 38

Používanie možností hudby


Pri zobrazení zoznamu hudby zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Prehrávať**: spustenie prehrávania.
- **Poslať cez**: odoslanie súboru cez e-mail alebo Bluetooth.
- **Pridať do zoznamu prehrávania**: pridanie súboru na zoznam skladieb.
- **Nastaviť ako**: nastaviť súbor ako tón zvonenia alebo ako melódiu pre volajúceho pre položku v Telefónnom zozname.
- **Vymazať**: vymazanie vybraného súboru alebo všetkých súborov.
- **Premenovať**: zmena názvu súboru.
- **Zdieľať pre bluetooth**: nastavenie, či má byť prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokováný alebo nie.
- **Ochrana**: ochrana súboru pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností súboru.

Zvuky

V tomto menu nájdete zvukové súbory, ktoré ste nahrali, stiahli alebo prijali v správach.

Prehranie zvukového klipu

1. Vyberte priečinok so zvukmi.
2. Presuňte sa na klip a stlačte tlačidlo [].

Používanie možností zvuku


Pri zobrazení zoznamu zvukov zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Prehrávať**: prehranie zvukového súboru.
- **Poslať cez**: odoslanie súboru cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastaviť ako**: nastaviť súbor po stiahnutí ako vyzváňací tón alebo ako melódiu pre volajúceho pre položku v Telefónnom zozname.
- **Vymazať**: vymazanie vybraného súboru alebo všetkých súborov.
- **Premenovať**: zmena názvu súboru.
- **Prejsť na obľúbené zvuky**: presunutie súboru do priečinka **Obl'úbené zvuky**.

- **Zdieľať pre bluetooth:** nastavenie, či má byť prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokovaný alebo nie.
- **Ochrana:** ochrana súboru pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** zobrazenie vlastností súboru.

Ostatné súbory

V tomto priečinku sa ukladajú prijaté súbory, ktoré nie sú podporované telefónom. Tieto súbory nie je možné na telefóne otvoriť. Nepodporované formáty sú napríklad *.doc, *.ppt a *.txt.

Pri zobrazení zoznamu súborov zobrazíte stlačením tlačidla [] nasledujúce možnosti:

- **Poslať cez:** odoslanie súboru cez e-mail alebo Bluetooth.
- **Vymazať:** vymazanie vybraného súboru alebo všetkých súborov.
- **Premenovať:** zmena názvu súboru.
- **Zdieľať pre bluetooth:** nastavenie, či má byť prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokovaný alebo nie.
- **Ochrana:** ochrana súboru pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** zobrazenie vlastností súboru.

Stav pamäte

Môžete skontrolovať celkové množstvo pamäte pre multimediálne objekty a množstvo pamäte, ktoré je aktuálne obsadené každou schránkou s multimediálnymi objektmi.

Kalendár (Menu 7)





Vďaka funkcii kalendár budete mať prehľad o rozvrhu a zozname úloh. Môžete tu tiež zobraziť zmeškané udalosti a zapísať poznámku.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <**Menu**> v základnom režime a vybraním možnosti **Kalendár**.

Prezeranie kalendára

Keď otvoríte menu **Kalendár** zobrazí sa kalendár v mesačnom zobrazení s dnešným dátumom označeným modrým políčkom.

Počet udalostí pre jednotlivé dni je zobrazený v spodnej časti kalendára. Nasledujúce ikony označujú typ udalosti:

- | | |
|---|--|
| •  Naplánovaná udalosť | •  Výročie |
| •  Úloha | •  Poznámka |

Stlačením tlačidla <Vol'by> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Prehliadací režim:** zmena režimu zobrazenia kalendára.
- **Vytvoriť:** pridanie novej udalosti.
- **Prejsť:** prechod na aktuálny dátum alebo zadaný dátum.
- **Triediť podľa:** roztriedenie položiek podľa typu udalosti.
- **Vymazať:** odstrániť položku(y) uloženú(é) v kalendári.

☒ Naplánované udalosti s opakovaným upozornením je možné vymazať len v dennom zobrazení.

- **Zmeškané upozornenia na udalosti:** zobrazenie udalostí, ktorých upozornenie ste zmeškali.
- **Stav pamäte:** zobrazenie stavu pamäte pre položky uložené v pamäti telefónu.

Vytvorenie udalosti

V kalendári je možné naplánovať až 400 udalostí a na jeden deň môžete naplánovať viac než jednu udalosť.

Zadanie novej naplánovanej udalosti

1. Presuňte sa na dátum v kalendári.
2. Stlačte tlačidlo <Vol'by> a vyberte možnosť **Vytvoriť** → **Plánovač**.
3. Zadajte informácie alebo zmeňte nastavenia v nasledujúcich poliach:
 - **Predmet:** zadajte názov udalosti.
 - **Podrobnosti:** zadanie podrobností o udalosti.
 - **Dátum začatia a Čas začatia:** zadanie dátumu a času začatia udalosti.
 - **AM/PM:** výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
 - **Dátum ukončenia a Čas skončenia:** zadanie dátumu a času ukončenia udalosti.
 - **AM/PM:** výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
 - **Miesto:** zadajte informácie o mieste konania udalosti.
 - **Budík:** nastavenie upozornenia pre udalosť.
 - **Pred:** nastavenie ako dlho pred udalosťou na ňu chcete upozorniť.
 - **Tón budíka:** Vyberte tón budíka.

- **Opakovať**: nastavenie opakovania udalosti a jednotky opakovania.
 - **Do**: ak sa udalosť opakuje, zadajte koncový dátum.
4. Stlačením tlačidla <**Uložiť**> udalosť uložíte.

Zadanie nového výročia

1. Vyberte dátum v kalendári.
2. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Vytvoriť** → **Narodeniny**.
3. Zadajte informácie alebo zmeňte nastavenia v nasledujúcich poliach:
 - **Príležitosť**: zadanie informácie o výročí.
 - **Dátum**: zadanie dátumu.
 - **Budík**: nastavenie upozornenia pre výročie.
 - **Pred**: nastavenie ako dlho pred udalosťou na ňu chcete upozorniť.
 - **Čas Alarmu**: zadanie času, kedy má budík zvonieť.
 - **AM/PM**: vyber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
 - **Tón budíka**: Vyberte tón budíka.
 - **Opakovať každý rok**: nastavenie pripomínania výročia každý rok.

4. Stlačením tlačidla <**Uložiť**> udalosť uložíte.

Zadanie poznámky

1. Vyberte dátum v kalendári.
2. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Vytvoriť** → **Memo**.
3. Zadajte poznámku a stlačte tlačidlo <**Uložiť**>.

Zadanie úlohy

1. Vyberte dátum v kalendári.
2. Stlačte tlačidlo <**Voľby**> a vyberte možnosť **Vytvoriť** → **Úlohy**.
3. Zadajte informácie alebo zmeňte nastavenia v nasledujúcich poliach:
 - **Úlohy**: zadanie informácie o položke.
 - **Dátum začatia** : Zadajte dátum začatia.
 - **Termín**: Zadajte dátum pre splnenie úlohy.
 - **Vyber priority**: nastavenie dôležitosti
4. Stlačením tlačidla <**Uložiť**> udalosť uložíte.

Zobrazenie udalosti

Hranaté zátvorky v kalendári označujú, že sú na daný deň naplánované nasledujúce typy udalostí:

- Modrá: naplánovaná udalosť
- Oranžová: výročie,
- Červená: úloha
- Zelená: poznámka

1. Vybráním dátumu v kalendári zobrazíte udalosti pre daný deň.
2. Vybráním udalosti zobrazíte podrobnosti.

Pri zobrazení udalosti alebo zoznamu zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Pohľad:** zobrazenie podrobností o udalosti.
- **Editovať:** upravenie udalosti.
- **Vytvoriť:** pridanie novej udalosti.
- **Poslať cez:** odoslanie udalosti cez SMS, MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Prehliadací režim:** zmena režimu zobrazenia kalendára.
- **Triediť podľa:** roztriedenie položiek podľa typu udalosti.
- **Vymazať:** odstrániť položku(y) uloženú(é) v kalendári.

- **Zmeškané upozornenia na udalosti:** zobrazenie udalostí, ktorých upozornenie ste zmeškali.
- **Stav pamäte:** zobrazenie stavu pamäte pre položky uložené v pamäti telefónu.

Zobrazenie udalosti v inom režime

Vo východiskovom nastavení sa kalendár zobrazuje v režime mesačného zobrazenia.





Režim zmeníte stlačením tlačidla <Vol'by> a vybráním možnosti **Prehliadací režim**.

Zobraziť deň

Zobrazí sa udalosti pre vybraný dátum.

Vybráním udalosti zobrazíte podrobnosti.

Podľa typu a stavu udalosti sa zobrazia nasledujúce ikony:

-  Je nastavený budík
-  Opakujúca sa udalosť
-  Vykonaná úloha
-  Dôležitosť úlohy, farba označuje dôležitosť (červená: vysoká, modrá: normálna a sivá: nízka)

Zobraziť týždne

Zobrazenie udalostí (len udalosti uložené v pláne) pre vybraný týždeň.

Bunka v časovom rozvrhu označuje prítomnosť informácií o udalosti. Označte bunku, ktorá obsahuje požadovanú udalosť.

Zobrazenie zmeškaného upozornenia na udalosť

Keď nepotvrdíte upozornenie, zobrazí sa na telefóne oznámenie o zmeškanom upozornení.

- Stlačením tlačidla **<Zobraziť>** príslušnú udalosť zobrazíte.
- Stlačte tlačidlo **<Odchod>**.

Prístup k zmeškanému upozorneniu na udalosť

1. Stlačte tlačidlo **<Voľby>** a vyberte možnosť **Zmeškané upozornenia na udalosti**.
2. Vyberte udalosť.
3. Stlačením tlačidla **<Potvrdiť>** udalosť potvrdíte a vymažete.

Používanie možností zmeškaných upozornení

Pri zobrazení zoznamu udalostí zobrazíte stlačením tlačidla **<Voľby>** nasledujúce možnosti:

- **Pohľad**: zobrazenie podrobností o udalosti.
- **Vymazať**: vymazanie udalosti.
- **Vymaž všetky**: vymazanie všetkých udalostí.

Fotoaparát (Menu 8)

Pre vytváranie fotografií a videozáznamov môžete použiť zabudovaný fotoaparát.

Toto menu otvoríte stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime a vybraním možnosti **Fotoaparát**, alebo stlačte a podržte tlačidlo [F8].




- Nefotografujte osoby bez ich súhlasu.
- Nefotografujte na miestach, kde to nie je povolené.
- Nefotografujte na miestach, kde môžete narušiť súkromie iných ľudí.

Fotografovanie

Pomocou telefónu je možné vytvárať fotografie v rôznych režimoch. Fotoaparát vytvorí fotografie vo formáte JPG.

- ☒ Ak fotografujete na priamom slnečnom svetle alebo za jasných svetelných podmienok, môžu sa na snímke objaviť tieň.

1. Otvorením menu **Fotoaparát** zapnete fotoaparát. Na displeji sa zobrazí fotografovaný predmet.
2. Upravte kompozíciu obrázka zameraním objektívu fotoaparátu na fotografovaný predmet.
 - Stlačte ľavé dialógové tlačidlo a budete môcť použiť nasledujúce voľby fotoaparátu. ► s. 71
 - Pomocou tlačidiel zmeňte nastavenia fotoaparátu alebo prepnite na iné režimy. ► s. 72
3. Stlačením tlačidla [] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa uloží do priečinka **Fotografie**.

Požadovaná operácia	Stlačte
Použitie možností pre fotografiu	<Voľby>. ► s. 73
Vymazanie fotografie	[C] a potom tlačidlo <Áno>.
Návrat do režimu fotografovania	<Ďalší>.

Použitie volieb fotoaparátu v režime fotografovania

V režime Fotografovania otvoríte stlačením ľavého dialógového tlačidla nasledujúce možnosti:

- **Nahrat' video:** prepnutie do režimu nahrávania.
- **Režim snímku:** fotografovanie v nasledujúcich režimoch:
 - Jedna snímka:** fotografovanie v normálnom režime.
 - Multizáber:** rad akčných snímok. Vyberte počet fotografií, ktoré fotoaparát urobí, a rýchlosť, ktorou sa fotografia sníma.
 - Zložená snímka:** niekoľko snímok a ich zloženie do jednej snímky. Vyberte počet fotografií, ktorý fotoaparát urobí, a či sa spúšť fotoaparátu spustí automaticky alebo ručne.

- **Efekty:** zmena farebného odtieňa alebo použitie špeciálneho efektu na fotografie vytvorené v normálnom režime.
- **Rámy:** použitie ozdobného rámčeka na fotografie vytvorené v normálnom režime.
- **Blesk:** nastavenie použitia blesku.
- **Samospúšť:** nastavenie časového oneskorenia pred zhotovením snímky.
- **Chod' do fotiek:** prechod do priečinka **Fotografie**.
- **Nastavenia:** zmena východiskového nastavenia pre fotografovanie.
Veľkosť: výber veľkosti snímky.
Kvalita: nastavenie kvality snímky.
Režim Hľadáčik: výber obrazovky s náhľadom.
Zvuk klapky: výber zvuku, ktorý zaznie pri stlačení spúšte, [r8].
- **Skratky:** zobrazenie funkcií tlačidiel, ktoré môžete použiť.

Použitie tlačidiel v režime fotografovania.

K úprave nastavenia fotoaparátu v režime fotografovania môžete použiť nasledujúce tlačidlá.

Tlačidlo	Funkcia
▲	Zvislé preklopenie snímky.
▼	Zrkadlové zobrazenie snímky.
Dol'ava/ Doprava	Nastavenie jasu snímky.
Hore/Dole	Zväčšenie alebo zmenšenie.
1	Prepnutie do režimu Nahrávania. ► s. 74
2	Zmena veľkosti snímky.
3	Zmena kvality snímky.
4	Zmena režimu fotoaparátu.
5	Zmena farebného tónu alebo použitie špeciálneho efektu na snímku.
6	Obmedzenie skreslenia obrazu, aby sa zlepšili detaily a ostrosť.

Tlačidlo	Funkcia
7	Výber ozdobného rámčeka.
8	Nastavenie časovača.
9	Prechod do priečinka Fotografie .
0	Nastavenie použitia blesku.
*	Zmena obrazovky s náhľadom.

Používanie možností pre fotografiu

Po uložení fotografie stlačte tlačidlo <Vol'by>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Fotografovať d'alšiu**: návrat do režimu fotografovania.
- **Poslať cez**: odoslanie fotografie cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastaviť ako**: nastavenie fotografie ako tapety alebo ako obrázok ID volajúceho pre položku v Telefónnom zozname.
- **Vymazať**: vymazanie fotografie
- **Premenovať**: zmena názvu fotografie.
- **Chod' do fotiek**: prechod do priečinka **Fotografie**.

- **Ochrana**: ochrana fotografie pred vymazaním.
- **Vlastnosti**: zobrazenie vlastností fotografie.

Zobrazenie fotografie





1. V režime fotografovania stlačte ľavé dialógové tlačidlo a vyberte možnosť **Chod' do fotiek**.
2. Presuňte sa na fotografiu a stlačte tlačidlo [$\frac{f}{ok}$].

Pri zobrazení fotografie alebo zoznamu fotografií zobrazíte stlačením tlačidla <Vol'by> nasledujúce možnosti:

- **Zoznam**: návrat na zoznam fotografií.
- **Pohľad**: zobrazenie fotografie na celom displeji.
- **Poslať cez**: odoslanie fotografie cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastaviť ako**: nastavenie fotografie ako tapety alebo ako obrázok ID volajúceho pre položku v Telefónnom zozname.
- **Vymazať**: vymazanie fotografie
- **Premenovať**: zmena názvu fotografie.
- **Presunúť do obľúbených obrázkov**: presunutie fotografie do priečinka **Oblíbené obrázky**.

- **Projekcia:** zobrazenie všetkých fotografií postupne ako prezentácia. Môžete nastaviť rýchlosť, ktorou sa budú fotografie striedať.
- **Zdieľať pre bluetooth:** nastavenie, či má byť prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokovaný alebo nie.
- **Ochrana:** ochrana fotografie pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** zobrazenie vlastností fotografie.

Fotografovanie s uzavretým telefónom

1. Stlačte a podržte [📷].
2. V prípade potreby stlačením tlačidla [▲] zobrazte .
3. Upravte kompozíciu obrázka zameraním objektívu fotoaparátu na fotografovaný predmet.
4. Pre zmenu nastavenia obrázka stlačte tlačidlo [▼], kým sa nezobrazí ikona požadovaného nastavenia, a potom stlačte tlačidlo [▲]:
 -  : preklopí obrázok zvisle.
 -  : nastavuje jas obrazu.
 -  : priblíži alebo oddiali obraz.


Pre zapnutie alebo vypnutie blesku stlačte a podržte tlačidlo [▲/▼].

5. Stlačením tlačidla [📷] vytvoríte fotografiu. Fotografia sa automaticky uloží do priečinka **Fotografie**.

Nahrávanie videozáznamu

Môžete nahráť videozáznam toho, čo je na displeji a uložiť ho.

1. V režime Fotografovania stlačte tlačidlo [1].
2. Zamierte objektívom fotoaparátu na predmet a upravte snímku.
 - Stlačte ľavé dialógové tlačidlo a budete môcť použiť nasledujúce voľby fotoaparátu. ► s. 75
 - Pomocou tlačidiel zmeňte nastavenia fotoaparátu alebo prepnete na iné režimy. ► s. 75
3. Stlačením tlačidla [📷] spustíte nahrávanie.
4. Stlačením tlačidla [📷] alebo pravého dialógového tlačidla prehrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží do priečinka **Video album**.

5. Požadovaná operácia	Stlačte
prehranie videoklipu	[ OK].
použitie možností videa	<Vol'by>. ► s. 76
vymazanie videoklipu	[C] a potom tlačidlo <Áno>.
prepnutie do režimu nahrávania	<Ďalší>.

Použitie možností fotoaparátu v režime nahrávania

V režime Nahrávania otvoríte stlačením ľavého dialógového tlačidla nasledujúce možnosti:

- **Odfotiť**: prepnutie do režimu fotografovania.
- **Efekty**: zmena farebného tónu alebo použitie zvláštneho efektu na videozáznam.
- **Blesk**: nastavenie použitia blesku.
- **Samospúšť**: nastavenie časového oneskorenia pred začiatkom nahrávania.
- **Chod' do videí**: prechod do priečinka **Video album**.
- **Nastavenia**: zmena nasledujúcich nastavení pre nahrávanie videozáznamu:

Režim nahrávania: výber režimu nahrávania.

S možnosťou **Limit pre správu** sa bude nahrávať video vhodné pre správu MMS alebo e-mail. Videoklip sa ukladá vo formáte 3GP.

S možnosťou **Normálne** sa nahrá videozáznam v rámci aktuálne dostupnej pamäte.

Veľkosť: výber veľkosti snímky.

Kvalita videa: nastavenie kvality snímky.

Obrazovkový režim: výber obrazovky s náhľadom.

Audio nahr.: nahrávanie zvuku s videoklipom.

- **Skratky**: zobrazenie funkcií tlačidiel, ktoré môžete použiť.

Použitie tlačidiel v režime nahrávania

Na úpravu nastavenia fotoaparátu v režime nahrávania môžete použiť nasledujúce tlačidlá.

Tlačidlá	Funkcia
▲	Zvislé preklopenie snímky.
▼	Zrkadlové zobrazenie snímky.
Doľava/ Doprava	Nastavenie jasu snímky.
Hore/Dole	Zväčšenie alebo zmenšenie.


Tlačidlá	Funkcia
1	Prepnutie do režimu Fotografovanie. ► s. 71
2	Zmena veľkosti snímky.
3	Zmena kvality snímky.
4	Zmena režimu nahrávania videozáznamu.
5	Zmena farebného tónu alebo použitie špeciálneho efektu na videozáznam.
6	Obmedzenie skreslenia obrazu, aby sa zlepšili detaily a ostrosť.
7	Stlmenie alebo zapnutie zvuku.
8	Nastavenie časovača.
9	Prechod do priečinka Video album .
0	Nastavenie použitia blesku.
*	Zmena obrazovky s náhľadom.


Používanie možností videa

Po uložení videoklipu stlačte tlačidlo <Volby>. Zobrazia sa nasledujúce možnosti:

- **Nahrať inú:** návrat do režimu nahrávania.
- **Poslať cez:** odoslanie videoklipu cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastaviť ako pozadie:** ak je uložený pre pridanie do správy MMS alebo k e-mailu, nastavenie videoklipu ako tapety pre základný režim.
- **Vymazať:** vymazanie videoklipu.
- **Premenovať:** zmena názvu videoklipu.
- **Chod' do videí:** prechod do priečinka **Video album**.
- **Ochrana:** ochrana videoklipu pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** zobrazenie vlastností videoklipu.

Prehranie videoklipu

1. V režime nahrávania stlačte ľavé dialógové tlačidlo a vyberte možnosť **Chod' do videí**.
2. Presuňte sa na videoklip a stlačte tlačidlo [].
Pri prehrávaní môžete použiť nasledujúce tlačidlá na displeji:

Tlačidlá	Funkcia
	Pozastavenie/pokračovanie prehrávania.













Tlačidlá	Funkcia
Dole	Zastavenie prehrávania.
Doľava	Preskočenie späť v súbore.
Doprava	Preskočenie dopredu v súbore.
▲/▼	Nastavenie hlasitosti.

3. Stlačením tlačidla <Vol'by> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Zoznam:** návrat na zoznam videoklipov.
- **Poslať cez:** odoslanie videoklipu cez MMS, e-mail alebo Bluetooth.
- **Nastaviť ako pozadie:** ak je uložený pre pridanie do správy MMS alebo k e-mailu, nastavenie videoklipu ako tapety pre základný režim.
- **Vymazať:** vymazanie videoklipu.
- **Premenovať:** zmena názvu videoklipu.
- **Presunúť do obľúbených videí:** presunutie videoklipu do priečinka **Obľúbené videá**.
- **Zdieľať pre bluetooth:** nastavenie, či má byť prístup k tomuto súboru pre zariadenie Bluetooth blokovaný alebo nie.

- **Ochrana:** ochrana videoklipu pred vymazaním.
- **Vlastnosti:** zobrazenie vlastností videoklipu.

Nahrávanie videozáznamu s uzavretým telefónom

1. Stlačte a podržte [.
2. V prípade potreby stlačením tlačidla [] zobrazte .
3. Upravte kompozíciu obrázka zameraním objektívu fotoaparátu na fotografovaný predmet.
4. Pre zmenu nastavenia obrázka stlačte tlačidlo [, kým sa nezobrazí ikona požadovaného nastavenia, a potom stlačte tlačidlo []:
 -  : preklopí obrázkov zvisle.
 -  : nastavuje jas obrazu.
 -  : priblíži alebo oddiali obraz.
5. Pre zapnutie alebo vypnutie blesku stlačte a podržte tlačidlo [ / .
6. Stlačením tlačidla [] spustíte nahrávanie.
7. Stlačením tlačidla [] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží do priečinka **Video album**.

Nastavenia (Menu 9)

V tomto menu môžete upraviť nastavenia telefónu. Môžete tiež obnoviť východiskové nastavenia.

Túto ponuku otvoríte stlačením tlačidla <Menu> v základnom režime a vybraním možnosti **Nastavenia**.

Čas a dátum (Menu 9.1)

V tomto menu môžete zmeniť čas a dátum zobrazený na telefóne. Pred nastavením času a dátumu nastavte svoje časové pásmo v menu **Svetový čas**. ► s. 44

- **Nastavenie času:** zadanie aktuálneho času.
- **AM/PM:** výber možnosti **AM** alebo **PM** v 12-hodinovom časovom formáte.
- **Formát času:** výber formátu času.
- **Nastavenie dáta:** zadanie aktuálneho dátumu.
- **Začiatočný deň kalendára:** nastavenie dňa, ktorým týždeň v kalendári začína.

Nastavenie telefónu (Menu 9.2)

Mnoho rôznych funkcií telefónu môžete upraviť podľa svojich potrieb.

Jazyk (Menu 9.2.1)

V tomto menu môžete vybrať jeden z niekoľkých jazykov pre zobrazenie textu.

Úvodný pozdrav (Menu 9.2.2)

V tomto menu môžete zadať pozdrav, ktorý sa krátko zobrazí pri zapnutí telefónu.

Skratka (Menu 9.2.3)

Pre prístup k určitým menu priamo zo základného režimu môžete použiť navigačné tlačidlá. Pomocou tohto menu môžete priradiť skratky tlačidlám.

Priradenie skratky

1. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako klávesovú skratku.
2. Vyberte menu, ktoré sa má tlačidlu priradiť.


Používanie možností skratiek


Stlačením tlačidla <Vol'by> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Zmena:** priradenie alebo zmena skratky.
- **Odstrániť:** deaktivácia priradenia skratky k vybranému tlačidlu.
- **Vymazať všetko:** deaktivácia priradenia všetkých skratiek.

Zvláštne nastavenia (Menu 9.2.4)

Môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu automatického opakovaného vytáčania alebo prijatia.

- **Automaticky opakovať vytočenie čísla:** nastavenie telefónu na až desaťnásobné opakované vytáčanie telefónneho čísla po neúspešnom volaní.
- **Aktívny kryt:** prijatie prichádzajúceho hovoru otvorením telefónu.
- **Ľubovoľné tlačidlo prijatia:** príjem prichádzajúceho hovoru stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla [] alebo <Odmietnuť>.

Ak možnosť nie je vybraná, musíte prijať hovor stlačením tlačidla [] alebo <Prijat'>

Nastavenie displeja (Menu 9.3)

V tomto menu môžete zmeniť nastavenia pre displej a svetlo.

Pozadie (Menu 9.3.1)

Môžete nastaviť základnú obrazovku pre oba displeje.

- **Hlavný displej:** výber obrázka alebo videoklipu pre zobrazenie na hlavnom displeji.
- **Krycí displej:** výber obrázka pre zobrazenie na vonkajšom displeji.
- **Pozícia textu:** výber polohy textu na displeji. Ak nechcete v základnom režime zobrazovať text, vyberte možnosť **Vypnúť**.
- **Textový režim:** výber režimu písma.
- **Farba textu:** výber farby písma.
- **Grafické logo:** nastavenie telefónu na zobrazenie loga poskytovateľa služieb namiesto jeho názvu, ak ste logo stiahli.

Farba menu (Menu 9.3.2)

Pre režim Menu môžete vybrať farebný vzhľad.

Jas LCD (Menu 9.3.3)

Jas displeja môžete nastaviť pre rôzne svetelné podmienky.

Podsvietenie (Menu 9.3.4)

Môžete vybrať čas, počas ktorého zostane podsvietenie zapnuté a počas ktorého bude displej v úspornom režime, v ktorom je podsvietenie vypnuté.

- **Hlavný LCD zap.:** výber času, počas ktorého má podsvietenie zostať zapnuté.
- **Úspor. podsviet. hl.LCD:** výber času, počas ktorého bude displej v úspornom režime po vypnutí podsvietenia. Po určenom čase sa displej vypne.
- **Zobrazíť indikátory:** nastavenie, či sa na vonkajšom displeji majú zobrazovať ikony displeja alebo nie.

Farba písma vytáčania (Menu 9.3.5)

Pomocou tohto menu môžete vybrať farbu písma pri zadávaní telefónneho čísla pri vytáčaní.

Nastavenie zvukov (Menu 9.4)

V tomto menu môžete upraviť rôzne nastavenia zvuku.

Prichádzajúci hovor (Menu 9.4.1)

V tomto menu je možné vybrať úroveň hlasitosti a typ upozornenia na prichádzajúce hovory.

- **Zvuk zvonenia:** výber tónu pre zvonenie.
- **Hlasitosť zvonenia:** nastavenie hlasitosti zvonenia.
- **Typ alarmu:** nastavenie spôsobu upozorňovania na prichádzajúce hovory.

Melódia: telefón zvoní vybranou melódiou zvonenia.

Vibrácie: telefón vibruje, ale nezvoní.

Vibrovanie potom zvonenie: telefón najskôr trikrát zavibruje, potom začne zvoniť.

Tón tlačidiel klávesnice (Menu 9.4.2)

Toto menu umožňuje vybrať tón, ktorý telefón vydáva pri stlačení tlačidla.



Hlasitosť tónov tlačidiel je možné nastaviť pomocou tlačidiel [▲ / ▼] v základnom režime.

Tón správy (Menu 9.4.3)

V tomto menu môžete nastaviť zvonenie pre prichádzajúce správy SMS, MMS, e-maily a správy CB.

- **Tón:** výber jedného z tónov pre správy.
- **Typ alarmu:** nastavenie spôsobu upozorňovania na prichádzajúce správy.
- **Opakovanie:** nastavenie, ako často telefón informuje o novej správe.

Zapnutie/vypnutie (Menu 9.4.4)

V tomto menu môžete vybrať melódiu, ktorá zaznie pri zapnutí a vypnutí telefónu.

Tón krytu (Menu 9.4.5)

V tomto menu môžete vybrať tón, ktorý telefón vydáva pri otvorení alebo zavretí telefónu.

Tichý režim (Menu 9.4.6)

V tomto menu môžete nastaviť spôsob upozorňovania na určité udalosti v tichom režime, namiesto zvukov.

- **Vibrácia:** nastavenie telefónu na vibrovanie.
- **Tiché:** stlmenie všetkých zvukových nastavení.

Extra tóny (Menu 9.4.7)

V tomto menu môžete upraviť dodatočné tóny pre telefón.

- **Minútový tón:** nastavenie telefónu na pípanie každú minútu počas odchádzajúceho hovoru, aby pripomínal dĺžku hovoru.
- **Tón spojenia:** nastavenie tónu, ktorým vás telefón upozorní, že je pripojený k systému.
- **Upozorniť počas hovoru:** nastavenie upozornenia na prijatie novej správy alebo na aktiváciu budíka počas hovoru.
- **Chybový tón:** nastavenie tónu, ktorý upozorňuje na chybu pri používaní alebo chybu telefónu.

Služby siete (Menu 9.5)

V tomto menu môžete využiť služby siete. Ich dostupnosť zistíte u svojho poskytovateľa služieb, u ktorého si tiež môžete tieto služby objednať.

Presmerovanie hovoru (Menu 9.5.1)

Táto služba siete presmerováva prichádzajúce hovory na zadané telefónne číslo.

1. Vyberte možnosť presmerovania hovorov:
 - **Vždy presmeruj**: presmerovať všetky hovory.
 - **Obsadené**: presmerovanie hovoru, keď máte iný hovor.
 - **Žiadna odozva**: presmerovanie hovoru, ak hovor neprijmete.
 - **Nedosiahnuteľný**: presmerovanie hovorov, ak ste mimo oblasti pokrytej signálom vášho poskytovateľa služieb alebo je telefón vypnutý.
 - **Zruš všetky**: zrušenie všetkých možností presmerovania hovorov.
2. Výber typu hovorov pre presmerovanie.
3. Presmerovanie hovorov aktivujete vybraním možnosti **Aktivovať**.
V opačnom prípade vyberte možnosť **Deaktivovať**.
4. Presuňte sa na riadok **Presmeruj na**.
5. Zadať číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať, a stlačte tlačidlo **<Vybrať>**.
6. Ak ste vybrali možnosť **Žiadna odozva**, presuňte sa na riadok **Sekundy** a vyberte čas, počas ktorého sieť hovor presmeruje.

Blokovanie hovoru (Menu 9.5.2)

Táto služba siete umožňuje zakázať volania z telefónu.

1. Vyberte možnosť blokovania hovorov:
 - **Všetky odchádzajúce**: zákaz všetkých odchádzajúcich hovorov.
 - **Medzinárodné**: zákaz medzinárodných hovorov.
 - **Medzinárodné okrem smerom domov**: povolenie hovorov len na čísla v rámci aktuálnej krajiny.
 - **Všetky prichádzajúce**: zákaz prichádzajúcich hovorov.
 - **Prichádzajúce v zahraničí**: zákaz prichádzajúcich hovorov, keď používate telefón mimo domovskú krajinu.
 - **Zruš všetky**: zrušenie všetkých nastavení blokovania hovorov, ktoré umožnia normálne volanie a príjem hovorov.
 - **Zmeniť heslo pre blokovanie**: zmena hesla pre zákaz hovorov, ktoré vám prideliť poskytovateľ služieb.
2. Výber typu hovorov pre blokovanie.
3. Vyberte možnosť **Aktivovať**. Blokovanie hovorov deaktivujete vybraním možnosti **Deaktivovať**.

4. Zadáte svoje heslo pre zákaz hovorov, ktoré vám prideli poskytovateľ služieb a stlačte tlačidlo <**Vybrat'**>.

Ďalší hovor (Menu 9.5.3)

Táto sieťová služba vás informuje, že sa vám niekto snaží dovolať, keď práve hovoríte.

1. Vyberte typ hovorov, na ktorý sa možnosť čakajúceho hovoru vzťahuje.
2. Vyberte možnosť **Aktivovat'** a stlačte tlačidlo <**Vybrat'**>. Funkciu čakajúci hovor deaktivujete vybraním možnosti **Deaktivovat'**.

Výber siete (Menu 9.5.4)

Táto služba siete umožňuje automaticky alebo ručne vybrať sieť, ktorá bude používaná pri roamingu mimo vašu domovskú oblasť.

Iniú sieť než svoju domovskú môžete zvoliť len vtedy, ak existuje platná roamingová zmluva medzi dvoma poskytovateľmi.

- **Automaticky:** pri roamingu pripojiť k prvej dostupnej sieti.
- **Manuálne:** výber požadovanej siete.

ID volajúceho (Menu 9.5.5)

Táto služba siete umožňuje zabrániť zobrazeniu vášho telefónneho čísla na telefóne osoby, ktorú voláte. Niektoré siete neumožňujú užívateľovi meniť toto nastavenie.

- **Základné:** použitie východiskového nastavenia poskytnutého sieťou.
- **Skryt' číslo:** vaše číslo sa nezobrazuje na telefóne druhej osoby.
- **Poslať číslo:** vaše číslo bude odoslané pri každom volaní.

Odkazový server (Menu 9.5.6)

V tejto ponuke môžete uložiť číslo servera hlasovej pošty a prístupit' k hlasovej pošte.



Pred prístupom k hlasovej pošte musíte zadať číslo servera hlasovej pošty. Číslo servera hlasovej pošty vám poskytne poskytovateľ služieb.

- **Spojenie na hlasovú schránku:** pripojenie k serveru hlasovej pošty, aby ste si mohli vypočítať svoje správy. K serveru hlasovej pošty sa tiež môžete pripojiť stlačením a podržaním tlačidla [1] v základnom režime.

- **Číslo hlasovej schránky:** zadanie čísla servera hlasovej pošty.

Uzatvorená užívateľská skupina (Menu 9.5.7)

V tomto menu môžete nastaviť obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov len na vybranú skupinu užívateľov. Podrobnosti o tom, ako vytvoriť uzavretú užívateľskú skupinu, môžete zistiť u svojho poskytovateľa služieb.

- **Zoznam indexov:** pridanie, vymazanie alebo aktivácia čísiel odkazov skupiny CUG. Stlačením tlačidla <Vol'by> otvoríte možnosti pre nastavenie zoznamu odkazov.
- **Vonkajší prístup:** umožnenie volania na čísla iné, než ktoré sú uvedené v uzavretej skupine užívateľov. Táto funkcia závisí na charaktere vašej uzavretej skupiny užívateľov.
- **Základná skupina:** umožnenie východiskovej skupiny CUG, ak ste jednu nastavili u poskytovateľa služieb. Až budete volať, telefón vám najskôr ponúkne použitie východiskovej skupiny, aby ste ju nemuseli vyberať zo zoznamu.
- **Deaktivovať:** deaktivácia funkcie CUG, ak je nastavená východisková skupina alebo vybraný odkaz CUG.

Bluetooth (Menu 9.6)

V tomto menu môžete aktivovať funkcie Bluetooth.



- Funkciu Bluetooth nie je možné používať pri používaní multimediálnych funkcií, napríklad záznamu hlasu, fotoaparátu alebo MP3 prehrávača a naopak.
- Niektoré zariadenia nemusia byť s telefónom kompatibilné.

Pomocou funkcie Bluetooth môžete telefón bezdrôtovo pripojiť k inému zariadeniu Bluetooth a prenášať medzi zariadeniami dáta, používať súpravu handsfree alebo ovládať vzdialene telefón.

Technológia Bluetooth umožňuje bezdrôtové pripojenie zdarma medzi všetkými zariadeniami, ktoré sú s technológiou Bluetooth kompatibilné, do vzdialenosti 10 metrov. Pretože zariadenia komunikujú pomocou rádiových vĺn, nemusia byť vo vzájomnom vizuálnom dosahu.

Nastavenie funkcie Bluetooth







Menu **Bluetooth** ponúka nasledujúce možnosti:

- **Aktivovať:** aktivácia alebo deaktivácia funkcie Bluetooth.
- **Zariadenia v okolí:** hľadanie zariadenia Bluetooth, ku ktorým je možné sa pripojiť.

- **Viditeľnosť telefónu:** umožniť ostatným zariadeniam Bluetooth nájsť váš telefón.
- **Meno telefónu:** priradenie telefónu názvu zariadenia Bluetooth, ktoré bude potom ukázané ostatným zariadeniam.
- **Zabezpečený režim:** nastavenie, či sa má telefón opýtať na potvrdenie, keď iné zariadenia pristupujú k vašim dátam.
- **Služby Bluetooth:** zobrazenie dostupných služieb Bluetooth.

Vyhľadanie a spárovanie so zariadením Bluetooth

1. Z možností nastavenia Bluetooth vyberte možnosť **Zariadenia v okolí**.
2. Vyberte možnosť **Hľadať okolité zariadenie**.
Ak ste zariadenie hľadali už skôr, telefón zobrazí možnosť **Viac perif. jednotiek** spoločne so zariadeniami, ktoré ste vyhľadali skôr. Nové zariadenia nájdete vybraním možnosti **Viac perif. jednotiek**.
Po vyhľadaní sa zobrazí zoznam zariadení, ku ktorým sa môžete pripojiť. Nasledujúce ikony označujú druh zariadenia:

- | | |
|--|--|
| •  Hands-free alebo náhlavná súprava | •  Mobilný telefón |
| •  Počítač | •  PDA |
| •  Tlačiareň | •  Neznáme zariadenie |

Farba ikony označuje stav zariadenia.

- Sivá pre nespárované zariadenia
- Modrá pre spárované zariadenia
- Červená pre zariadenia, ktoré sú aktuálne pripojené k vášmu telefónu.

3. Vyberte zariadenie.
4. Zadajte kód PIN pre Bluetooth a stlačte tlačidlo **<OK>**. Tento kód sa použije len raz a nemusíte si ho pamätať. Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód, bude spárovanie dokončené.

- ☒ Niektoré zariadenia, obzvlášť náhlavné súpravy a súpravy hands-free do automobilu majú pevný PIN pre Bluetooth PIN, napríklad **0000**. Ak má druhé zariadenie kód, musíte ho zadať.

Používanie možností pre zariadenie

1. V zozname zariadení sa presuňte na požadované zariadenie
2. Ak telefón nenašiel služby Bluetooth pre vybrané zariadenie, stlačte tlačidlo <Vybrať>.
3. Stlačením tlačidla <Voľby> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

☒ Možnosti sa môžu líšiť v závislosti na spárovanom zariadení.

- **Pripojiť**: pripojenie k aktuálne vybranému zariadeniu.
- **Odpojiť**: ukončenie spojenia so zariadením.
- **Prechádzať súbory**: hľadanie dát na zariadení a importovanie dát priamo do vášho telefónu.
- **Zoznam služieb**: obnovenie zoznamu služieb Bluetooth.
- **Premenovať**: premenovanie spárovaného zariadenia.
- **Povolená perif. jednotka/Neautorizované zariadenie**: nastavenie, či od vás bude telefón požadovať súhlas s pripojením, keď sa iné zariadenia budú pokúšať o pripojenie k telefónu.
- **Vymazať**: vymazanie zariadenia zo zoznamu zariadení.

Odosielanie dát pomocou funkcie Bluetooth

1. Aktivujte funkciu Bluetooth.
2. Vyberte aplikáciu, v ktorej je uložená položka, ktorú chcete odoslať.
3. Presuňte sa na požadovanú položku a stlačte tlačidlo <Voľby>.
4. Vyberte možnosť **Poslať cez** → **Bluetooth**.
Telefón vyhľadá zariadenie v dosahu a zobrazí zoznam dostupných zariadení.
5. Vyberte zariadenie.
6. Ak je to nutné, zadajte PIN pre Bluetooth potrebný pre spárovanie a stlačte tlačidlo <OK>.

Prijímanie dát pomocou funkcie Bluetooth

Aby ste mohli prijať dáta cez Bluetooth, musí byť aktívna funkcia Bluetooth telefónu.

Keď nepovolené zariadenie Bluetooth odošle dáta na váš telefón, zobrazí telefón správu pre potvrdenie. Dáta prijmete stlačením tlačidla <Áno>.

Bezpečnosť (Menu 9.7)

Pomocou tohto menu môžete telefón chrániť pred nepovoleným použitím správou niekoľkých prístupových kódov telefónu a karty SIM.

- ☒ Keď zadáte nesprávny kód PIN /PIN 2 trikrát za sebou, tak sa karta SIM zablokuje. Pre odblokovanie musíte zadať kód PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Kódy sú dodávané prevádzkovateľom siete.

Kontrola PIN (Menu 9.7.1)

4 až 8-miestny PIN (Personal Identification Number) chráni kartu SIM pred nepovoleným použitím. Keď je táto funkcia zapnutá, požaduje telefón kód PIN pri každom zapnutí.

Zmena PIN (menu 9.7.2)

V tomto menu môžete zmeniť PIN. Aby ste mohli túto funkciu použiť, musí byť zapnutá funkcia kontroly kódu PIN.

Zamknutie telefónu (Menu 9.7.3)

Táto funkcia zamyká telefón pred nepovoleným použitím.

Keď je táto funkcia zapnutá, musíte pri každom zapnutí telefónu zadať 4 až 8-miestne heslo telefónu.

Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo môžete zmeniť v menu **Zmena hesla**.

Zmena hesla (Menu 9.7.4)

V tomto menu môžete zmeniť heslo telefónu. Heslo je prednastavené na **00000000**.

Súkromie (Menu 9.7.5)

V tomto menu môžete zablokovať všetky funkcie menu v telefóne, okrem funkcií volania.

Keď je táto funkcia zapnutá, musíte pre prístup k funkciám menu zadať heslo telefónu. Heslo je prednastavené na **00000000**.

Zamknutie SIM (Menu 9.7.6)

Funkcia zámka SIM umožňuje, aby telefón fungoval len s aktuálnou kartou SIM priradením blokovacieho kódu SIM. Ak chcete použiť inú kartu SIM, musíte zadať kód zámky karty SIM.

Režim FDN (Menu 9.7.7)

Ak je to podporované kartou SIM, obmedzuje režim FDN (Fixed Dialling Number) odchádzajúce hovory na obmedzenú sériu telefónnych čísiel. Keď je táto funkcia aktívna, môžete volať len na telefónne čísla uložené na karte SIM. Aby ste mohli túto funkciu použiť, musíte zadať kód PIN2.

Zmena PIN2 (Menu 9.7.8)

Ak je to podporované vašou kartou SIM, zmení funkcia PIN2 aktuálny kód PIN2.

Nastavenia pripojenia (Menu 9.8)

V tomto menu môžete vytvárať a upravovať profily obsahujúce nastavenia pre pripojenie telefónu k sieti. Tieto nastavenia sú nutné pre používanie prehľadávača WAP alebo odosielanie správ MMS alebo e-mailov.

- ☒ Telefón je pripravený na pripojenie k sieti vo východiskovom nastavení. Ak zmeníte nastavenia bez toho, že by ste ich najskôr preverili u poskytovateľa služieb, funkcie WAP, MMS a e-mailu nemusia pracovať správne.

Vytvorenie profilu

1. Stlačte tlačidlo <Nový> a zadajte nasledujúce informácie:

- **Názov profilu:** zadanie názvu profilu.
- **Domovská URL:** zadanie adresy domovskej stránky WAP poskytovateľa služieb.
- **Proxy:** aktivácia alebo deaktivácia servera proxy. Keď je táto možnosť aktívna, sú aktívne možnosti **IP adresa** a **Port**.
- **DNS:** aktivácia alebo deaktivácia adresy DNS. Keď je táto možnosť vybraná, sú aktívne možnosti **DNS1** a **DNS2**.
- **Nosič:** výber typu nositeľa.
- **Pokročilé nastavenia:** zmena ďalších nastavení. Dostupné možnosti sa líšia v závislosti na nastavení typu nositeľa.

Ak je nositeľ nastavený na **GPRS**:

APN: zadanie názvu prístupového bodu.

Prihlasovacie meno: zadanie prihlasovacieho mena.

Heslo: zadanie prihlasovacieho hesla.

Ak je nositeľ nastavený na **GSM**:

Vytočiť číslo: zadanie telefónneho čísla PPP.

Prihlasovacie meno: zadanie prihlasovacieho mena.

Heslo: zadanie prihlasovacieho hesla.

Typ dátového volania: výber typu volaní pre prenos dát.

2. Stlačením tlačidla <**Uložiť**> profil uložíte.


Používanie možností profilu

Stlačením tlačidla <**Voľby**> získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- **Editovať:** upravenie profilu.
- **Vymazať:** vymazanie profilu.
- **Pridať nové pripojenie:** pridanie nového profilu.

Vynulovanie nastavenia (Menu 9.9)

V tomto menu môžete vynulovať nastavenia telefónu, nastavenia displeja a nastavenia zvuku. Môžete tiež vynulovať všetky nastavenia telefónu naraz.

1. Stlačením tlačidla [] označíte kategórie, ktoré sa majú vynulovať.

2. Stlačením tlačidla <**Vynulov.**> sa vybrané položky vynulujú.
3. Stlačením tlačidla <**Áno**> vynulovanie potvrdíte.
4. Zadaťte heslo telefónu a stlačte tlačidlo <**OK**>.



Heslo je prednastavené na **00000000**. Heslo je možné zmeniť. ► s. 87

Riešenie problémov

Pomoc a osobné potreby

Aby ste ušetrili čas a náklady na zbytočné volanie servisu, vykonajte pred volaním servisného odborníka jednoduchú kontrolu podľa časti.

Keď zapnete telefón, môže sa objaviť nasledovná správa:

"Vložte SIM kartu"

- Skontrolujte, či je SIM karta správne vložená.

"Vložte heslo"

- Je zapnutá funkcia automatického zamknutia. Musíte zadať heslo telefónu, a až potom ho môžete používať.

"Vložte PIN"

- Telefón používate prvýkrát. Musíte zadať osobné identifikačné číslo (PIN), ktoré ste obdržali spolu so SIM kartou.
- Je zapnutá funkcia kontroly PIN kódu. Po každom zapnutí telefónu musíte zadať PIN kód. Ak chcete deaktivovať túto funkciu, použite menu **Kontrola PIN**.


"Vložte PUK"

- PIN kód bol trikrát za sebou zadaný nesprávne a telefón je teraz zablokovaný. Zadať PUK kód, ktorý ste obdržali od sieťového operátora.

Zobrazí sa správa "Bez obsluhy", "Porucha siete" alebo "Nevykonané"

- Pripojenie do siete bolo prerušené. Môžete byť v oblasti so slabým signálom. Presuňte sa a skúste to znova.
- Pokúšate sa sprístupniť voľbu, ktorú ste si zatiaľ neobjednali u vášho poskytovateľa služieb. Ďalšie detaily zistíte od poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené

- Stlačili ste tlačidlo []?
- Ste v správnej mobilnej sieti?
- Možno máte nastavenú voľbu zákazu odchádzajúcich hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať

- Je váš telefón zapnutý (tlačidlo [📞] stlačené dlhšie ako jednu sekundu)?
- Ste v správnej mobilnej sieti?
- Možno máte nastavenú voľbu zákazu prichádzajúcich hovorov.

Druhá strana vás nepočuje

- Vypli ste mikrofón?
- Nedržíte mikrofón veľmi blízko pri ústach? Mikrofón sa nachádza na spodnej strane telefónu.

Telefón začne pípať a na displeji bliká "Varovanie Batéria vybitá"

- Vaša batéria nie je dostatočne nabitá. Dobite batériu.

Zlá zvuková kvalita hovoru

- Skontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji (📶); počet paličiek udáva intenzitu signálu od silného (📶) po slabý (📶).
- Skúste zľahka zmeniť polohu telefónu, alebo sa premiestnite bližšie k oknu, ak ste v budove.

Keď vyvoláte položku Kontakty, nevytočí sa žiadne číslo

- S použitím funkcie vyhľadávania kontaktov skontrolujte, či bolo číslo správne uložené.
- V prípade potreby znovu uložte číslo.

Batérie sa nenabíjajú správne alebo sa telefón niekedy sám vypne

- Utrite nabíjacie kontakty na telefóne a na batérii čistou mäkkou handričkou.

Ak vám vyššie uvedené rady nepomôžu vyriešiť problém, poznamenajte si:

- Model a výrobné číslo telefónu
- Záručné údaje
- Jasný popis problému

Potom kontaktujte vášho miestneho predajcu alebo popredajný servis pre výrobky Samsung.

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti

Informácie o certifikácii SAR

Tento telefón spĺňa požiadavky Európskej únie (EÚ) na vystavenie rádiovým vlnám.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielateľ a prijímač. Je navrhnutý a vyrobený tak, aby neprekračoval limity vystavenia vysokofrekvenčnému (RF) žiareniu podľa odporúčania Rady EÚ. Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú prípustné úrovne vysokofrekvenčného žiarenia pre bežnú populáciu. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelných vedeckých štúdií a ich hodnotenia. Limity zahŕňujú veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu všetkých ľudí bez ohľadu na vek a zdravie.

Norma pre vystavenie u mobilných telefónov používa jednotku merania nazývanú SAR (merná úroveň absorpcie). Limitná hodnota SAR, odporúčaná Radou EÚ, je 2.0W/kg.*

Najvyššia hodnota SAR u tohto modelu dosiahla 0,762 W/kg.

Testy SAR sa vykonávajú s využitím štandardných prevádzkových polôh, kedy telefón vysiela maximálny povolený výkon vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Vzhľadom k tomu, že SAR sa určuje pri najvyššej povolenej úrovni výkonu, môže byť skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky hlboko pod maximálnou hodnotou. To je dané tým, že telefón je navrhnutý tak, aby pracoval pri niekoľkých úrovniach výkonu, takže využíva len taký výkon, ktorý potrebuje na dosiahnutie siete. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základňovej stanici, tým nižší je výstupný výkon telefónu.

Pred uvedením nového modelu telefónu na trh, tento musí preukázať, že spĺňa Európsku smernicu R&TTE. Táto smernica obsahuje ako jednu zo základných požiadaviek ochranu zdravia a bezpečnosť používateľa, ako aj všetkých ostatných ľudí.

* Limitná hodnota SAR pre mobilné telefóny používané verejnosťou je 2,0 wattu na kilogram (W/kg), priemerované na desať gramov telesného tkaniva. Limit zahŕňa veľkú bezpečnostnú rezervu, ktorá zaručuje ochranu verejnosti a berie do úvahy prípadné odchýlky merania. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti na národných požiadavkách a sieťovom pásme.

Bezpečnostné opatrenia pri používaní batérií

- Nikdy nepoužívajte nabíjačku alebo batériu, ktorá je akýmkoľvek spôsobom poškodená.
- Batériu používajte len na stanovený účel.
- Keď používate telefón v blízkosti základňovej stanice siete, spotrebováva menej energie; čas hovoru a pohotovostná doba vo významnej miere závisia na intenzite signálu mobilnej siete a na parametroch nastavených sieťovým operátorom.
- Doba nabíjania batérie závisí na stupni vybitia batérie a type použitej batérie, a nabíjačky. Batéria môže byť nabitá a vybitá niekoľko stokrát, ale postupne sa opotrebováva. Ak sa prevádzkový čas (čas hovoru a pohotovostný čas) podstatne skráti oproti normálu, je na čase kúpiť si novú batériu.
- Plne nabitá batéria, ktorá nie je používaná, sa časom samovoľne vybije.
- Používajte len batérie schválené spoločnosťou Samsung a dobíjajte ich len nabíjačkami schválenými spoločnosťou Samsung. Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete. Nenechajte batériu pripojenú na nabíjačku dlhšie ako týždeň, inak dôjde k prebitiu, ktoré skráti jej životnosť.
- Extrémne teploty majú negatívny vplyv na nabíjaciu kapacitu batérie: môže byť nutné ju najskôr ochladiť alebo zahriať.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, napr. v automobile v letnom či zimnom období, pretože by sa znížila jej kapacita a skrátila životnosť. Vždy sa snažte uchovávať batériu pri izbovej teplote. Telefón s veľmi horúcou, či studenou batériou môže na čas prestať fungovať, a to aj keď je batéria plne nabitá. Lítium-iontové batérie sú obzvlášť citlivé na teploty pod 0°C (32°F).
- Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet (minca, spona alebo pero) spôsobí priame prepojenie medzi + a - svorkami batérie (kovové pásiky na batérii), napr. ak nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo taške. Skratovanie svoriek môže poškodiť batériu alebo predmet, ktorý spôsobil skrat.
- Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Vždy recyklujte. Batérie nevhadzujte do ohňa.

Bezpečnosť na ceste

Váš bezdrôtový telefón ponúka úžasnú možnosť hlasovej komunikácie takmer kdekoľvek a kedykoľvek. Výhody mobilných telefónov však so sebou nesú tiež značnú zodpovednosť, ktorú na seba musí každý používateľ prevziať.

Pri riadení automobilu je vaša prvoradá povinnosťou šoférovanie. Pri používaní bezdrôtového telefónu za volantom auta sa uistite, že postupujete v súlade so zvláštnymi smernicami, platnými v danej oblasti alebo krajine.

Prevádzkové prostredie

Dodržiujte všetky zvláštne predpisy, ktoré platia v danom mieste a vždy vypnite svoj telefón tam, kde je zakázané používať ho, alebo kde by mohol spôsobiť rušenie, či nebezpečie.

Pri pripájaní telefónu na príslušenstvo alebo iné zariadenie si podrobne prečítajte bezpečnostné pokyny v užívateľskej príručke tohoto zariadenia. Nepripájajte nekompatibilné výrobky.

Rovnako ako u iných mobilných rádiových vysielacích zariadení odporúčame používateľom, aby v záujme uspokojivej prevádzky a bezpečnosti používali toto zariadenie len v normálnej prevádzkovej polohe (priložené k uchu, s anténou smerujúcou cez rameno).

Elektronické prístroje

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená proti vysokofrekvenčným (RF) signálom. Niektoré elektronické prístroje však nemusia byť tienené proti vysokofrekvenčným signálom, vyžarovaným z vášho mobilného telefónu. Obráťte sa na výrobcu a preberte s ním možné riešenia.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú, aby medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom bola udržiavaná vzdialenosť minimálne 15 cm (6 palcov), ktorá bráni prípadnému rušeniu kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v zhode s nezávislým výskumom a odporúčaniami Wireless Technology Research. Ak máte najmenší dôvod myslieť si, že dochádza k rušeniu, ihneď vypnete svoj telefón.

Načúvadlá

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť niektoré typy načúvadiel. V prípade takéhoto rušenia sa obráťte na výrobcu načúvadiel a prediskutujte s ním možné riešenia.

Ostatné zdravotnícke prístroje

Ak používate akýkoľvek iný osobný zdravotnícky prístroj, informujte sa u jeho výrobcu, či je dostatočne tieneny pred externým vysokofrekvenčným žiarením.

Pri zisťovaní tejto informácie vám môže pomôcť váš lekár.

Vypínajte telefón v zdravotníckych zariadeniach, ak to vyžadujú pokyny, ktoré sú tu vyvesené.

Automobily

Vysokofrekvenčné signály môžu negatívne ovplyvňovať nesprávne nainštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách. Ohľadne vášho vozidla sa informujte u výrobcu alebo jeho zástupcu.

Musíte sa poradiť taktiež s výrobcom každého zariadenia, ktoré bolo do vášho automobilu pridané.

Budovy s upozornením

Vypínajte svoj telefón v každom objekte, kde to vyžadujú vyvesené pokyny.

Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu

Vypínajte váš telefón v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a dodržujte všetky značky a inštrukcie. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť výbuch alebo požiar s následkom poranenia, alebo dokonca usmrtenie.

Odporúčame používateľom, aby vypínali telefón i pri čerpadle pohonných hmôt (servisnej stanici). Upozorňujeme používateľov na potrebu dodržiavať obmedzenia pri používaní rádiových prístrojov v skladoch a distribučných centrách palív, v chemických závodoch a v miestach, kde sa vykonávajú odstrelly.


Miesta s nebezpečenstvom výbuchu sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria k nim podpalubie lodí, prekladiská a sklady chemikálií, vozidlá používajúce skvapalnené plyny (propán či bután), miesta, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, ako napr. obilie, prach alebo kovové prášky a všetky priestory, kde ste normálne vyzvaný, aby ste vypli motor automobilu.

Tiesňové volania

Tento telefón, rovnako ako všetky ostatné mobilné telefóny, pracuje s použitím rádiových signálov, bezdrôtových a pozemných sietí a používateľmi naprogramovaných funkcií, takže nie je možné zaručiť spojenie pri všetkých podmienkach. Preto sa nesmiete pri závažnej komunikácii (napr. rýchla lekárska pomoc) nikdy spoliehať výlučne na mobilný telefón.

Pamätajte, že aby ste mohli volať či prijímať hovory, musíte mať telefón zapnutý a musíte byť v mieste s dostatočnou intenzitou signálu. Vo všetkých mobilných telefónnych sieťach, alebo pri použití určitých sieťových služieb, resp. funkcií telefónu nemusia byť umožnené tiesňové volania. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Pri tiesňovom volaní postupujte nasledovne:

1. Ak telefón nie je zapnutý, zapnite ho.
2. Navoľte tiesňové číslo platné pre miesto, kde sa práve nachádzate (napr. 112 alebo akékoľvek iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa na rôznych miestach líšia.
3. Stlačte tlačidlo [].

Ak používate určité funkcie (napr. blokovanie hovorov), môže byť potrebné najskôr tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Prečítajte si tento dokument a kontaktujte svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Ďalšie dôležité bezpečnostné informácie

- Servis telefónov a ich inštaláciu do motorových vozidiel môže vykonávať len kvalifikovaný personál. Zle vykonaná inštalácia alebo oprava môže byť nebezpečná a môže mať za následok zánik záruky na prístroj.
- Pravidelne kontrolujte, či je vybavenie mobilného telefónu vo vašom vozidle správne namontované a správne funguje.
- Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho diely či príslušenstvo.
- U automobilov vybavených airbagmi majte na pamäti, že airbagy sa nafukujú veľkou silou. Neumiestňujte predmety, vrátane nainštalovaných či prenosných bezdrôtových zariadení nad airbag alebo do priestoru, kam by sa prípadne otvoril. Ak je bezdrôtové zariadenie nesprávne nainštalované a nafúkne sa airbag, môže dôjsť k ťažkému poraneniu.
- Vypnite telefón pred tým, ako nastúpите do lietadla. Použitie mobilného telefónu v lietadle môže byť nebezpečné pre prevádzku lietadla a naviac je nezákonné.
- Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu telefónnych služieb, prípadne k právnomu postihu príslušnej osoby

Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok špičkovej technológie a prevedenia a musíte s ním zaobchádzať opatrne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu splniť všetky záručné podmienky a umožnia používať tento výrobok počas veľa rokov.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho diely a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Dážď, vlhkosť a kvapaliny obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nedotýkajte sa telefónu mokрыmi rukami. Mohlo by dôjsť k poraneniu elektrickým prúdom, alebo poškodeniu telefónu.
- Nepoužívajte ani neukladajte telefón v prašnom, či špinavom prostredí, pretože by sa mohli poškodiť jeho pohyblivé časti.
- Neskladujte telefón na horúcich miestach. Vysoké teploty môžu skrátiť životnosť elektronických obvodov, poškodiť batérie a zdeformovať alebo roztaviť niektoré plasty.
- Neskladujte telefón na studených miestach. Keď sa telefón zahreje na svoju normálnu prevádzkovú teplotu, môže sa vo vnútri vyzrážať vlhkosť, ktorá môže poškodiť elektronické obvody telefónu.
- Dávajte pozor, aby ste neupustili telefón, netlačte s ním, ani s ním nemávajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť vnútorné obvody.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte silné chemikálie, čistiace rozpúšťadlá ani silné detergenty. Utierajte telefón mäkkou handričkou, ľahko navlhčenou v slabom roztoku mydla a vody.
- Telefón nenatierajte. Náter by mohol zaniest pohyblivé časti prístroja a zabrániť jeho správne fungovaniu.
- Nedávajte telefón na vykurovacie zariadenie (mikrovlnná rúra, sporák či radiátor), ani do nich. Prehriaty telefón môže explodovať.
- Používajte len dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neautorizované antény alebo upravené príslušenstvo môžu poškodiť telefón a porušiť predpisy platné pre rádiové prístroje.
- Ak telefón, batéria, nabíjačka alebo akékoľvek príslušenstvo nefunguje správne, odneste ho do najbližšieho kvalifikovaného servisu. Servisný personál vám pomôže a v prípade potreby sa postará o opravu.

NAKLADANIE S ELEKTROZARIADENÍM

1. Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zväženia) elektronické zariadenie, je potrebné odovzdať na miestach na to určených.
2. Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou).
3. Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.
4. Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.
5. Všetky informácie o nakladaní s elektrozariadeniami sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.



6. Účel tohoto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu!!! Odpad je možné spätne odobrať na miestach na to určených!

Register

A

Automatické opakovanie volania • 79

B

Batéria
bezpečnostné opatrenia • 93
indikátor vybitia • 8
nabíjanie • 7

Bezpečnosť na ceste • 94

Biorytmus • 41

Blokovanie hovorov • 82

Bluetooth

nastavenia • 84
odosielanie dát • 86
prijímanie dát • 86

Budík • 45

C

CB (Cell Broadcast), správy • 55

Cena hovoru • 32

Č

Čakajúci hovor • 83

Čas osvetlenia pozadia, nastavenie • 80

Časovač • 47

D

Displej

jazyk • 78

nastavenia • 79

E

E-mail

nastavenie • 61
vymazanie • 57
vytvorenie/odosielanie • 52
zobrazenie • 56

F

Farba písma vytáčania • 80

Fotoaparát

fotografie • 71
video • 74
voľby • 71

Fotografie

fotografovanie • 70
vymazanie • 73
zobrazenie • 73

H

Heslo

blokovanie hovorov • 82
telefón • 87

Hlasitosť tónov tlačidiel • 80

Hlasové poznámky

nahrávanie • 43
prehrávanie • 44

Hovory

blokovanie • 82
čakajúci • 83
odmietnutie • 26
opakovanie • 25
podržanie • 27
prenos • 28
presmerovanie • 81
prijatie • 26

Hry • 37

Hudba, stiahnutá • 64

I

ID volajúceho • 83

Ikony, popis • 10

Indikátor vybitia batérie • 8

Informácie o ochrane zdravia a bezpečnosti • 92

Internet, Spúšťam WAP • 48

J

Jazyk, výber • 78

K

Kalendár • 66

Kalkulačka • 46

Kalórie • 42

Karta SIM

blokovanie • 87
vloženie • 7

Konferenčné hovory • 29

M

Medzinárodné volania • 25

Mená

hľadanie • 33
zadávanie • 23

Minútové oznámenie • 81

N

Nastavenia zvuku • 80

Nákupný zoznam • 43

O

Obrázky, stiahnuté • 63

Odchádzajúce hovory • 31

Odchádzajúce, správy • 56

Odoslané správy • 56

Opakované volanie
automaticky • 79
ručne • 25

Oznámenia o doručení, správa • 59

P

PIN, zmena • 87
PIN2, zmena • 88
Podržanie, hovor • 27
Pomer výška/hmotnosť • 41
Posledné číslo, opakované volanie • 25
Pozdrav • 78
Prehľadávač WAP
 pamäť, vymazať • 49
 prístup • 48
 záložky • 49
Prehľadávač, WAP • 48
Prehrávač súborov MP3
 prehrávanie • 38
 voľby • 39
Prenos • 28
Preposlanie
 e-mail • 57
 Správy MMS • 54
 Správy SMS • 54
Presmerovanie hovorov • 81
Prevodník • 47
Prijaté hovory • 31
Prijaté správy
 e-mail • 56
 MMS • 54
 SMS • 53

Prijatie

druhý hovor • 28
hovor • 26
Príjem ľubovoľným tlačidlom • 79
Problémy, riešenie • 90

R

Režim AB, zadávanie textu • 23
Režim FDN (Fixed Dialling Number) • 88
Režim zadávania textu, zmena • 23
Roaming • 83
Rozosielanie správ • 55
Ružový harmonogram • 42
Rýchla voľba • 35

S

Server hlasovej pošty
 spojenie • 83
 úpravy • 84
Sieťové služby • 81
Skupina volajúcich
 správa • 35
 vytvorenie • 34

Správy

e-mail • 52
MMS • 51
pozdrav • 78
rozosielanie • 55
SMS • 50
web • 55
Správy MMS
 nastavenie • 60
 vymazanie • 54
 vytvorenie/odosielanie • 51
 zobrazenie • 53
Správy SMS
 vymazanie • 54
 vytvorenie/odosielanie • 50
 zobrazenie • 53
Stav pamäte
 stiahnuté položky • 66
 telefónny zoznam • 36
Stlmenie
 mikrofón • 28
 tóny tlačidiel • 29
Stopky • 47
Súkromie • 87
Svetový čas • 44
Synchronizácia PIM
 spustenie • 46
 vytvorenie profilu • 46

Š

Šablóny • 58

T

Telefón

 blokovanie • 87
 displej • 10
 heslo • 87
 ikony • 10
 starostlivosť a údržba • 97
 vybalenie • 6
 zapnutie a vypnutie • 8
Telefónny zoznam
 kopírovanie • 33
 rýchle vytáčanie • 35
 správa • 36
 úpravy • 33
 voľby • 33
 vymazanie • 36
Text, zadávanie • 23
Tiesňové volania • 96
Tón
 kryt • 81
 oznamovanie minút • 81
 spojenie • 81
 správa • 81
 tlačidlá • 80
 zapnutie/vypnutie • 81

Tón spojenia • 81
Tón správ • 81
Tón zapnutia/vypnutia • 81
Tóny DTMF, odosielanie • 29
Tóny tlačidiel
 odoslanie • 29
 výber • 80
Trvanie hovoru • 32
Tvorba správ
 e-mail • 52
 MMS • 51
 SMS • 50
Typ vône • 40

V

Videá
 nahrávanie • 74
 prehrávanie • 76
 vymazanie • 77
Vizitka • 36
Vlastné číslo • 36
Vymazanie
 e-mail • 57
 fotografie • 73
 správy • 54
 telefónny zoznam • 36
 udalosti • 69
 videoklipy • 77
 záznamy hovorov • 31
 zmeškané upozornenia • 70
Vynulovanie telefónu • 89
Vytváranie organizátora
 memo • 68
 udalosti • 67
 úlohy • 68
 výročie • 68
Výber siete • 83

Z

Zabezpečenie, hovory • 87
Zapnutie alebo vypnutie
 mikrofón • 28
 telefón • 8
Zámka
 funkcie menu • 87
 karta SIM • 87
 telefón • 87
Záznam
 hlasové poznámky • 43
 video • 74
Záznamy hovorov
 odchádzajúce • 31
 prijaté • 31
 zmeškané • 31
Zmeškané hovory • 31
Zmeškané upozornenie na udalosti
 • 70
Znaky, zadávanie • 23
Zvonenie
 prichádzajúce hovory • 80
 správy • 81
Zvuky, stiahnuté • 65

Ž
Život žien • 40

Vyhlasenie o zhode (R&TTE)

Pre nasledovný výrobok:

GSM900/GSM1800 celulárny telefón

(Popis výrobku)

SGH-E530

(Názov modelu)

Vyrobené v:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(Názov výrobného závodu, adresa)

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnosť : EN 60950-1:2001

Elektromagnetická : EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

kompatibilita EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)

EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)

SAR : EN 50360:2001

EN 50361:2001

Sieť : EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

EN 300 328 v1.4.1 (2003-04)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovkej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná
bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

CE0168^{EC}

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12TD 2TD, UK
Identification mark: 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju *sprístupniť na požiadanie*.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab,
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.04.07

(miesto a dátum vydania)

Yong-Sang Park / vedúci manažér

(meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.